

NOUVELLE  
TELECOMMANDE UNIVERSELLE

why  
EVO



Multifréquence  
**All-in-one**

**4** télécommandes dans **une** seule

**Technologie**  - codes **fixes** - codes variables

**La solution** complète [www.radiocomandowhy.com](http://www.radiocomandowhy.com)



4790830 **Blanche**



4790831 **Noire**




4790832 **Rouge**



4790833 **Verte**

**Meilleure position pour la copie**

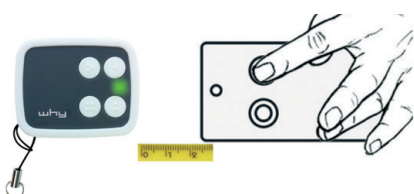


## **CODE FIXE** PROCÉDURE POUR LA COPIE

1. Faire une pression sur la touche 1 de la télécommande WHY EVO et dans le même temps faites pression sur la touche 2 pour 4 fois.
2. Relâchez les deux touches. À partir de ce moment, la diode de la WHY EVO clignote tous les 2 secondes.
3. Positionner la télécommande originale dos à dos avec la WHY EVO, à 4-5cm environ de distance (comme montré dans l'image).
4. Pressez et tout en maintenant enfoncé la touche de la télécommande originale que vous voulez copier jusqu'à quand la diode clignote plus vite, à confirmation du correct enregistrement du code.
5. Dans le moment où la diode clignote, pressez la touche de la WHY EVO où vous voulez enregistrer le code déjà copié, jusqu'à quand la diode s'éteint.
6. La procédure de copie est terminée. Vérifiez sur l'automatisation le fonctionnement correct de la nouvelle télécommande WHY EVO.

Remarque :

- Si le voyant clignote 3 fois seulement, le code n'est pas enregistré. Veuillez recommencer de l'étape 1.
- La mémoire de la télécommande WHY est totalement réinscriptible.
- Pour effectuer la copie de la deuxième touche, veuillez recommencer l'étape 1.

## ROLLING SIMPLES PROCEDURES DE COPIE

1. Faire une pression sur la touche 1 de la télécommande WHY EVO et dans le même temps faites pression sur la touche 2 pour 4 fois.
2. Relâchez les deux touches. À partir de ce moment, la diode de la WHY EVO clignote tous les 2 secondes.
3. Positionner la télécommande originale dos à dos avec la WHY EVO, à 4-5cm environ de distance (comme montré dans l'image).
4. Pressez et tout en maintenant enfoncé la touche de la télécommande originale que vous voulez copier jusqu'à quand la diode clignote plus vite, à confirmation du correct enregistrement du code.
5. Dans le moment où la diode clignote, pressez la touche de la WHY EVO où vous voulez enregistrer le code déjà copié, jusqu'à quand la diode s'éteint.
6. La procédure de copie est terminée.
7. Il faut procéder avec l'insertion de la nouvelle télécommande dans le récepteur à travers la procédure  (vérifiez la liste des modèles - faites référence aux pages 5-6-7) ou il faut suivre les modalités indiquées par le fabriquant.

Remarque :

- Si le voyant clignote 3 fois seulement, le code n'est pas enregistré. Veuillez recommencer de l'étape 1.
- La mémoire de la télécommande WHY est totalement réinscriptible.
- Pour effectuer la copie de la deuxième touche, veuillez recommencer l'étape 1.

**Pour activer la télécommande originale sur le récepteur pour les modèles marqués par la technologie , veuillez suivre les étapes suivantes:**

1. Avant de tout vous devez vous trouver près de l'automatisme.
2. Pressez et maintenez enfoncé la touche programmée pour 10 secondes, quand la diode commence à clignoter. Relâchez la touche.
3. Attendez jusqu'à ce que la diode s'éteint. L'opération a été effectuée, maintenant vous pouvez utiliser votre nouvelle télécommande.

**Pour activer tous les autres modèles sur le récepteur:**  
Faites référence aux instructions du modèle original.

**REMARQUE: Le code source de la WHY EVO peut être émis de cette façon:**


1. Pressez les touches 1 et 2 au même temps pour 8 secondes et relâchez-les quand la diode commence à clignoter.
2. Pressez la touche avec le code source désiré quand la diode clignote.

**ATTENTION !! Chaque modèle de récepteur peut avoir le mode de fréquence désarmé. Dans ces cas il faut enregistrer les nouvelles télécommandes avec « les procédures manuelles ».**

## ROLLING COMPLEXES PROCEDURES DE COPIE

**BFT** 



1. Quand vous pressez la touche 1 de la WHY EVO, pressez 4 fois la touche 2.
2. Relâchez les deux touches. À partir de ce moment, la diode de la WHY EVO clignote tous les 2 secondes.
3. Positionnez la télécommande originale dos à dos avec la WHY EVO, à 4-5cm environ de distance.
4. Pressez et maintenez enfoncé la touche de la télécommande originale que vous voulez copier jusqu'à quand la diode de la WHY EVO se fixe et puis commence à émettre un double clignotement chaque 2 secondes.
5. Transmettez maintenant le code source de la télécommande originale (en pressant les touches 1 et 2 au même temps des nouveaux modèles).
6. Maintenant la diode clignote plus rapidement, pressez la touche de la WHY EVO où vous voulez enregistrer le code déjà copié, jusqu'à quand la diode s'éteint.
7. Activez maintenant la procédure  pour insérer la nouvelle télécommande dans le récepteur.

**FAAC SLH**  
433 - 868



**GENIUS**  
868



**ATTENTION: Vérifiez que la télécommande à copier est une télécommande MASTER.**

**En pressant toute touche, le voyant doit émettre un double clignotement plutôt que s'allumer tout de suite avec une lumière fixe.**

1. Quand vous pressez la touche 1 de la WHY EVO, pressez 4 fois la touche 2.
2. Relâchez les deux touches. À partir de ce moment, la diode de la WHY EVO clignote tous les 2 secondes.
3. Prédisez la télécommande FAAC/GENIUS pour l'émission du code source (en pressant au même temps les touches 2 et 3).
4. Quand la diode de la FAAC/GENIUS clignote, positionnez-la dos à dos avec la WHY EVO, à 4-5cm environ de distance et pressez la touche que vous voulez copier jusqu'à quand la diode de la WHY EVO change la modalité de clignotement (clignotement plus vite), à confirmation de la copie correcte du code.
5. Quand la diode clignote plus rapidement, pressez la touche de la WHY EVO où vous voulez enregistrer le code déjà copié, jusqu'à quand la diode s'éteint.

**Pour activer la télécommande originale sur le récepteur pour les modèles marqués par la technologie , veuillez suivre les étapes suivantes:**

1. Avant de tout vous devez vous trouver près de l'automatisation.
2. Pressez et maintenez enfoncé la touche programmée pour 10 secondes, quand la diode commence à clignoter. Relâchez la touche.
3. Attendez jusqu'à ce que la diode s'éteint. L'opération a été effectué, maintenant vous pouvez utiliser votre nouvelle télécommande.

**Pour activer tous les autres modèles sur le récepteur:**

Faites référence aux instructions du modèle original.


















**REMARQUE: Le code source de la WHY EVO peut être émis de cette façon:**

1. Pressez les touches 1 et 2 au même temps pour 8 secondes et relâchez-les quand la diode commence à clignoter.
2. Pressez la touche avec le code source désiré quand la diode clignote.

**ATTENTION !! Chaque modèle de récepteur peut avoir le mode de fréquence désarmé. Dans ces cas il faut enregistrer les nouvelles télécommandes avec « les procédures manuelles ».**

## LISTE COMPATIBILITES VERSION



ADYX	 BRAVO, TE4433	KEY	900TXB - 42R
ALLMATIC	 B.RO OVER, B.RO 2WN, TECH3	KING GATES	STYLO
APERTO	TX02-434-2, TX03-434-4	LABEL	SPYCO
APRIMATIC	 TR, TM	MHOUSE	 TX4
BALLAN	FM404B, 4013	MOOVO	 MT4
BENINCÀ	 TO.GO, T2WV, IO, CUPIDO, LOT2WCV	NICE	 SMILO, FLOR-S
BFT	 MITTO, MITTO B, GHIBLI, KLEIO, TRC	NOVOFERM	NOVOTRON 502-504
CARDIN	 S449, S486	O&O	T.COM, TWIN, TX
DEA	TR MIO	PRASTEL	 TC2E(4E), MT2E(4E), SLIM, BFOR, MPSTP2E
DITEC	 GOL	RIB	LITHIO
FAAC	 XT4 433 RC	SEAV	BE HAPPY
FAAC	XT 433SLH, XT 868SLH, T 433 SLH, T 868 SLH, TML 433SLH, TML 868 SLH, DL 868 SLH	SICE	 4790207
FADINI	 JUBI SMALL	SOMMER	4014 (434), 4013 (434), 4026 (868), 4020 (868), 4022 TXO2 (434)
GENIUS	 BRAVO 433	TELCOMA	FM 402, FM 402 E
GIBIDI	 AU01590, AU1600, DOMINO	VDS	 TRQ

**Pour activer la télécommande originale sur le récepteur pour les modèles marqués par la technologie  , veuillez suivre les étapes suivantes:**

1. Avant de tout vous devez vous trouver près de l'automatisation.
2. Pressez et maintenez enfoncé la touche programmée pour 10 secondes, quand la diode commence à clignoter. Relâchez la touche.
3. Attendez jusqu'à ce que la diode s'éteint. L'opération a été effectuée, maintenant vous pouvez utiliser votre nouvelle télécommande.

**Pour activer tous les autres modèles sur le récepteur:**  
Faites référence aux instructions du modèle original.




















**REMARQUE: Le code source de la WHY EVO peut être émis de cette façon:**

1. Pressez les touches 1 et 2 au même temps pour 8 secondes et relâchez-les quand la diode commence à clignoter.
2. Pressez la touche avec le code source désiré quand la diode clignote.

**ATTENTION !! Chaque modèle de récepteur peut avoir le mode de fréquence désarmé. Dans ces cas il faut enregistrer les nouvelles télécommandes avec « les procédures manuelles ».**

## LISTE COMPATIBILITES VERSION



ADYX	 BRAVO, TE4433	KEY	900TXB - 42R
ALLMATIC	 B.RO OVER, B.RO 2WN, TECH3	KING GATES	STYLO
APERTO	TX02-434-2, TX03-434-4	LABEL	SPYCO
APRIMATIC	 TR, TM	MHOUSE	 TX4
BALLAN	FM404B, 4013	MOOVO	 MT4
BENINCÀ	 TO.GO, T2WV, IO, CUPIDO, LOT2WCV	NICE	 SMILO, FLOR-S
BFT	 MITTO, MITTO B, GHIBLI, KLEIO, TRC	NOVOFERM	NOVOTRON 502-504
CARDIN	 S449, S486	O&O	T.COM, TWIN, TX
DEA	TR MIO	PRASTEL	 TC2E(4E), MT2E(4E), SLIM, BFOR, MPSTP2E
DITEC	 GOL	RIB	LITHIO
FAAC	 XT4 433 RC	SEAV	BE HAPPY
FAAC	XT 433SLH, XT 868SLH, T 433 SLH, T 868 SLH, TML 433SLH, TML 868 SLH, DL 868 SLH	SICE	 4790207
FADINI	 JUBI SMALL	SOMFY	 TELIS
GENIUS	 BRAVO 433	SOMMER	4014 (434), 4013 (434), 4026 (868), 4020 (868), 4022 TXO2 (434)
GENIUS	AMIGO, AMIGOLD, KILO	TAU	 250 SLIM RP, 250 T4 RP
GIBIDI	 AU01590, AU1600, DOMINO	TELCOMA	FM 402, FM 402 E
		VDS	 TRQ

**Pour activer la télécommande originale sur le récepteur pour les modèles marqués par la technologie  , veuillez suivre les étapes suivantes:**

1. Avant de tout vous devez vous trouver près de l'automatisation.
2. Pressez et maintenez enfoncé la touche programmée pour 10 secondes, quand la diode commence à clignoter. Relâchez la touche.
3. Attendez jusqu'à ce que la diode s'éteint. L'opération a été effectuée, maintenant vous pouvez utiliser votre nouvelle télécommande.

**Pour activer tous les autres modèles sur le récepteur:**  
Faites référence aux instructions du modèle original.





















**REMARQUE: Le code source de la WHY EVO peut être émis de cette façon:**

1. Pressez les touches 1 et 2 au même temps pour 8 secondes et relâchez-les quand la diode commence à clignoter.
2. Pressez la touche avec le code source désiré quand la diode clignote.

**ATTENTION !! Chaque modèle de récepteur peut avoir le mode de fréquence désarmé. Dans ces cas il faut enregistrer les nouvelles télécommandes avec « les procédures manuelles ».**

## LISTE COMPATIBILITES VERSION



ADYX	 BRAVO, TE4433	KING GATES	STYLO
ALLMATIC	 B.RO OVER, B.RO 2WN, TECH3	LABEL	SPYCO
APERTO	TX02-434-2, TX03-434-4	MHOUSE	 TX4
APRIMATIC	 TR, TM	MOOVO	 MT4
BALLAN	FM404B, 4013	NICE	 SMILO, FLOR-S
BENINCÀ	 TO.GO, T2WV, IO, CUPIDO, LOT2WCV	NOVOFERM	NOVOTRON 502-504
BFT	 MITTO, MITTO B, GHIBLI, KLEIO, TRC	O&O	T.COM, TWIN, TX
CARDIN	 S449, S486	PRASTEL	 TC2E(4E), MT2E(4E), SLIM, BFOR, MPSTP2E
DEA	TR MIO	PUJOL	 VARIO, MARTE
DITEC	 GOL	RIB	LITHIO
FAAC	 XT4 433 RC	SEAV	BE HAPPY
FAAC	XT 433SLH, XT 868SLH, T 433 SLH, T 868 SLH, TML 433SLH, TML 868 SLH, DL 868 SLH	SICE	 4790207
FADINI	 JUBI SMALL	SOMFY	 TELIS
GENIUS	 BRAVO 433	SOMMER	4014 (434), 4013 (434), 4026 (868), 4020 (868), 4022 TXO2 (434)
GENIUS	AMIGO, AMIGOLD, KILO	TAU	 250 SLIM RP, 250 T4 RP
GIBIDI	 AUO1590, AU1600, DOMINO	TELCOMA	FM 402, FM 402 E
KEY	900TXB - 42R	VDS	 TRQ

**Pour activer la télécommande originale sur le récepteur pour les modèles marqués par la technologie  , veuillez suivre les étapes suivantes:**

1. Avant de tout vous devez vous trouver près de l'automatisation.
2. Pressez et maintenez enfoncé la touche programmée pour 10 secondes, quand la diode commence à clignoter. Relâchez la touche.
3. Attendez jusqu'à ce que la diode s'éteint. L'opération a été effectuée, maintenant vous pouvez utiliser votre nouvelle télécommande.

**Pour activer tous les autres modèles sur le récepteur:**  
Faites référence aux instructions du modèle original.






















**REMARQUE: Le code source de la WHY EVO peut être émis de cette façon:**

1. Pressez les touches 1 et 2 au même temps pour 8 secondes et relâchez-les quand la diode commence à clignoter.
2. Pressez la touche avec le code source désiré quand la diode clignote.

**ATTENTION !! Chaque modèle de récepteur peut avoir le mode de fréquence désarmé. Dans ces cas il faut enregistrer les nouvelles télécommandes avec « les procédures manuelles ».**

## LISTE COMPATIBILITES VERSION



ADYX	 BRAVO, TE4433	MHOUSE	 TX4
ALLMATIC	 B.RO OVER, B.RO 2WN, TECH3	MOOVO	 MT4
APERTO	TX02-434-2, TX03-434-4	NICE	 SMILO, FLOR-S, VERY-VR, ONE, INTI
APRIMATIC	 TR, TM	NOVOFERM	NOVOTRON 502-504-512MIX43-2, MTR40-2, MCHS43-2, MHS43 (2-4), MNHS433 (2-4)
BALLAN	FM404B, 4013	O&O	T.COM, TWIN, TX
BENINCÀ	 TO.GO, T2WV, IO, CUPIDO, LOT2WCV	PRASTEL	 TC2E(4E), MT2E(4E), SLIM, BFOR, MPSTP2E
BFT	 MITTO, MITTO B, GHIBLI, KLEIO, TRC	PROEM	ER4C4ACS
CARDIN	 S449, S486	PUJOL	 VARIO, MARTE
DEA	TR MIO	RIB	LITHIO
DITEC	 GOL	SEAV	BE HAPPY
FAAC	 XT4 433 RC	SICE	 4790207
FAAC	XT 433SLH, XT 868SLH, T 433 SLH, T 868 SLH, TML 433SLH, TML 868 SLH, DL 868 SLH	SIMINOR	S433 (2T-4T), ER2C4ACS, ER4C4ACS
FADINI	 JUBI SMALL	SOMFY	 TELIS
GENIUS	 BRAVO 433	SOMMER	4014 (434), 4013 (434), 4026 (868), 4020 (868), 4022 TXO2 (434)
GENIUS	AMIGO, AMIGOLD, KILO	TAU	 250 SLIM RP, 250 T4 RP
GIBIDI	 AUO1590, AU1600, DOMINO	TELCOMA	FM 402, FM 402 E
KEY	900TXB - 42R, SUB44	VDS	 TRQ, ECO-R
KING GATES	STYLO	V2	 PHOENIX 433-868, TXC, TSC, TRC, HANDY
LABEL	SPYCO		

**Pour activer la télécommande originale sur le récepteur pour les modèles marqués par la technologie  , veuillez suivre les étapes suivantes:**

1. Avant de tout vous devez vous trouver près de l'automatisation.
2. Pressez et maintenez enfoncé la touche programmée pour 10 secondes, quand la diode commence à clignoter. Relâchez la touche.
3. Attendez jusqu'à ce que la diode s'éteint. L'opération a été effectuée, maintenant vous pouvez utiliser votre nouvelle télécommande.

**Pour activer tous les autres modèles sur le récepteur:**  
Faites référence aux instructions du modèle original.

**REMARQUE: Le code source de la WHY EVO peut être émis de cette façon:**






















1. Pressez les touches 1 et 2 au même temps pour 8 secondes et relâchez-les quand la diode commence à clignoter.
2. Pressez la touche avec le code source désiré quand la diode clignote.


**ATTENTION !! Chaque modèle de récepteur peut avoir le mode de fréquence désarmé. Dans ces cas il faut enregistrer les nouvelles télécommandes avec « les procédures manuelles ».**



## LISTE COMPATIBILITES VERSION



ADYX	 BRAVO, TE4433	MHOUSE	 TX4
ALLMATIC	 B.RO OVER, B.RO 2WN, TECH3	MOOVO	 MT4
APERTO	TX02-434-2, TX03-434-4	NICE	 SMILO, FLOR-S, VERY-VR, ONE, INTI
APRIMATIC	 TR, TM	NOVOFERM	NOVOTRON 502-504-512MIX43-2, MTR40-2, MCHS43-2, MHS43 (2-4), MNHS433 (2-4)
BALLAN	FM404B, 4013	O&O	T.COM, TWIN, TX
BENINCÀ	 TO.GO, T2WV, IO, CUPIDO, LOT2WCV	PRASTEL	 TC2E(4E), MT2E(4E), SLIM, BFOR, MPSTP2E
BFT	 MITTO, MITTO B, GHIBLI, KLEIO, TRC	PROEM	ER4C4ACS
CARDIN	 S449, S486	PUJOL	 VARIO, MARTE
DEA	TR MIO	RIB	LITHIO
DITEC	 GOL	SEAV	BE HAPPY
FAAC	 XT4 433 RC	SICE	 4790207
FAAC	XT 433SLH, XT 868SLH, T 433 SLH, T 868 SLH, TML 433SLH, TML 868 SLH, DL 868 SLH	SIMINOR	S433 (2T-4T), ER2C4ACS, ER4C4ACS
FADINI	 JUBI SMALL	SOMFY	 TELIS
GENIUS	 BRAVO 433	SOMMER	4014 (434), 4013 (434), 4026 (868), 4020 (868), 4022 TXO2 (434)
GENIUS	AMIGO, AMIGOLD, KILO	TAU	 250 SLIM RP, 250 T4 RP
GIBIDI	 AUO1590, AU1600, DOMINO	TELCOMA	FM 402, FM 402 E
KEY	900TXB - 42R, SUB44	VDS	 TRQ, ECO-R
KING GATES	STYLO	V2	 PHOENIX 433-868, TXC, TSC, TRC, HANDY
LABEL	SPYCO		

**Pour activer la télécommande originale sur le récepteur pour les modèles marqués par la technologie  , veuillez suivre les étapes suivantes:**

1. Avant de tout vous devez vous trouver près de l'automatisme.
2. Pressez et maintenez enfoncé la touche programmée pour 10 secondes, quand la diode commence à clignoter. Relâchez la touche.
3. Attendez jusqu'à ce que la diode s'éteint. L'opération a été effectuée, maintenant vous pouvez utiliser votre nouvelle télécommande.

**Pour activer tous les autres modèles sur le récepteur:**  
Faites référence aux instructions du modèle original.

**REMARQUE: Le code source de la WHY EVO peut être émis de cette façon:**

1. Pressez les touches 1 et 2 au même temps pour 8 secondes et relâchez-les quand la diode commence à clignoter.
2. Pressez la touche avec le code source désiré quand la diode clignote.

**ATTENTION !! Chaque modèle de récepteur peut avoir le mode de fréquence désarmé. Dans ces cas il faut enregistrer les nouvelles télécommandes avec « les procédures manuelles ».**