


AUTOMAZIONE INTERRATA PER CANCELLI A BATTENTE CON MOTORE IN CORRENTE CONTINUA
UNDERGROUND AUTOMATION FOR HINGED GATES WITH A DC POWERED MOTOR
AUTOMATISME ENTERRE POUR PORTAILS BATTANTS AVEC MOTEUR À COURANT CONTINU
UNTERFLUR-DREHTORANTRIEBE MIT GLEICHSTROMMOTOR
AUTOMATIZACIÓN SOTERRADA PARA CANCELLAS BATICIENTES CON MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA

24 Vdc Motors 800/HL2524SB
800/HL1824SB
806/HLCF1
806/HLCF18

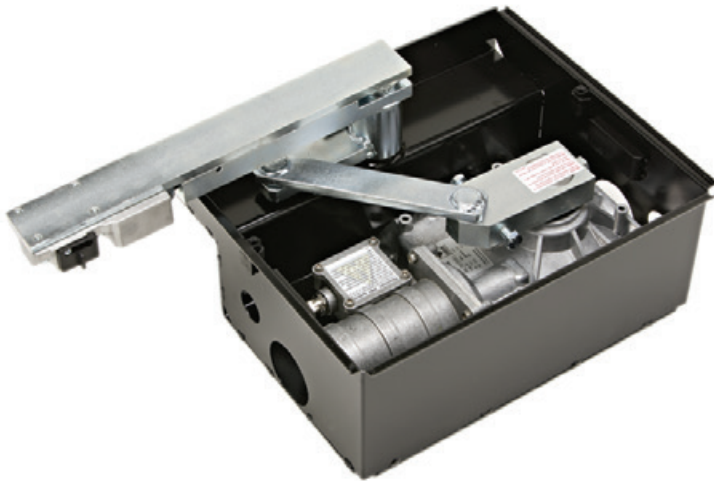

ITALIANO

ATTENZIONE! Prima di iniziare l'installazione leggere le istruzioni attentamente!

Impianto tipo	Pagina	2
Schemi di montaggio	Pagina	3-4
Dimensioni d'ingombro	Pagina	5
Limiti d'impiego	Pagina	5
Esempi d'installazione	Pagina	6
Regolazione finecorsa	Pagina	7
Schema elettrico (impianto tipo)	Pagina	8
Avvertenze importanti	Pagina	9
Istruzioni per l'uso	Pagina	9
Istruzione per l'installazione	Pagina	9
Collegamento elettrico	Pagina	10
Sblocco manuale	Pagina	10
Caratteristiche tecniche	Pagina	20

ENGLISH

ATTENTION! Before installing this device read the following instructions carefully!

Installation example	Page	2
Assembly	Page	3-4
Overall dimensions	Page	5
Limits of use	Page	5
Installation examples	Page	6
Adjusting the travel limit	Page	7
Wiring diagram (installation example)	Page	8
Important re marks	Page	11
User instructions	Page	11
Installation instructions	Page	11
Electrical connection	Page	12
Manual release mechanism	Page	12
Technical specifications	Page	20

FRANÇAIS

ATTENTION! Avant de commencer la pose, lire attentivement les instructions!

Type d'installation	Page	2
Schéma de montage	Page	3-4
Dimensions d'encombrement	Page	5
Contraintes d'utilisation	Page	5
Exemples de montage	Page	6
Réglage du fin de course	Page	7
Schéma électrique (exemple d'installation)	Page	8
Consignes importantes	Page	13
Instructions pour l'utilisation	Page	13
Instructions pour l'installation	Page	13
Branchement électrique	Page	14
Déverrouillage manuel	Page	14
Caractéristiques techniques	Page	20

DEUTSCH


ACHTUNG! Bevor mit der Installation begonnen wird, sollte die Anleitung aufmerksam gelesen werden.

Anlagenart	Seite	2
Montageschemen	Seite	3-4
Aussenabmessungen	Seite	5
Anwendungsgrenzen	Seite	5
Installationsbeispiele	Seite	6
Einstellung des mechanischen Endanschlages	Seite	7
Elektrischer Schaltplan (Anlagenart)	Seite	8
Wichtige Hinweise	Seite	15
Betriebsanleitungen	Seite	15
Installationsanleitungen	Seite	15
Elektrischer Anschluss	Seite	16
Manuelle Entriegelung	Seite	16
Technische Daten	Seite	20

ESPAÑOL

¡ATENCIÓN! Antes de iniciar la instalación del sistema, leer atentamente las instrucciones.

Instalación estándar	Página	2
Esquemas de montaje	Página	3-4
Dimensiones máximas	Página	5
Límites de empleo	Página	5
Ejemplos de instalación	Página	6
Regulación del tope mecánico	Página	7
Esquema eléctrico (instalación estándar)	Página	8
Advertencias importantes	Página	17
Instrucciones para el uso	Página	17
Instrucciones para la instalación	Página	17
Conexión eléctrica	Página	18
Desbloqueo manual	Página	18
Datos técnicos	Página	20

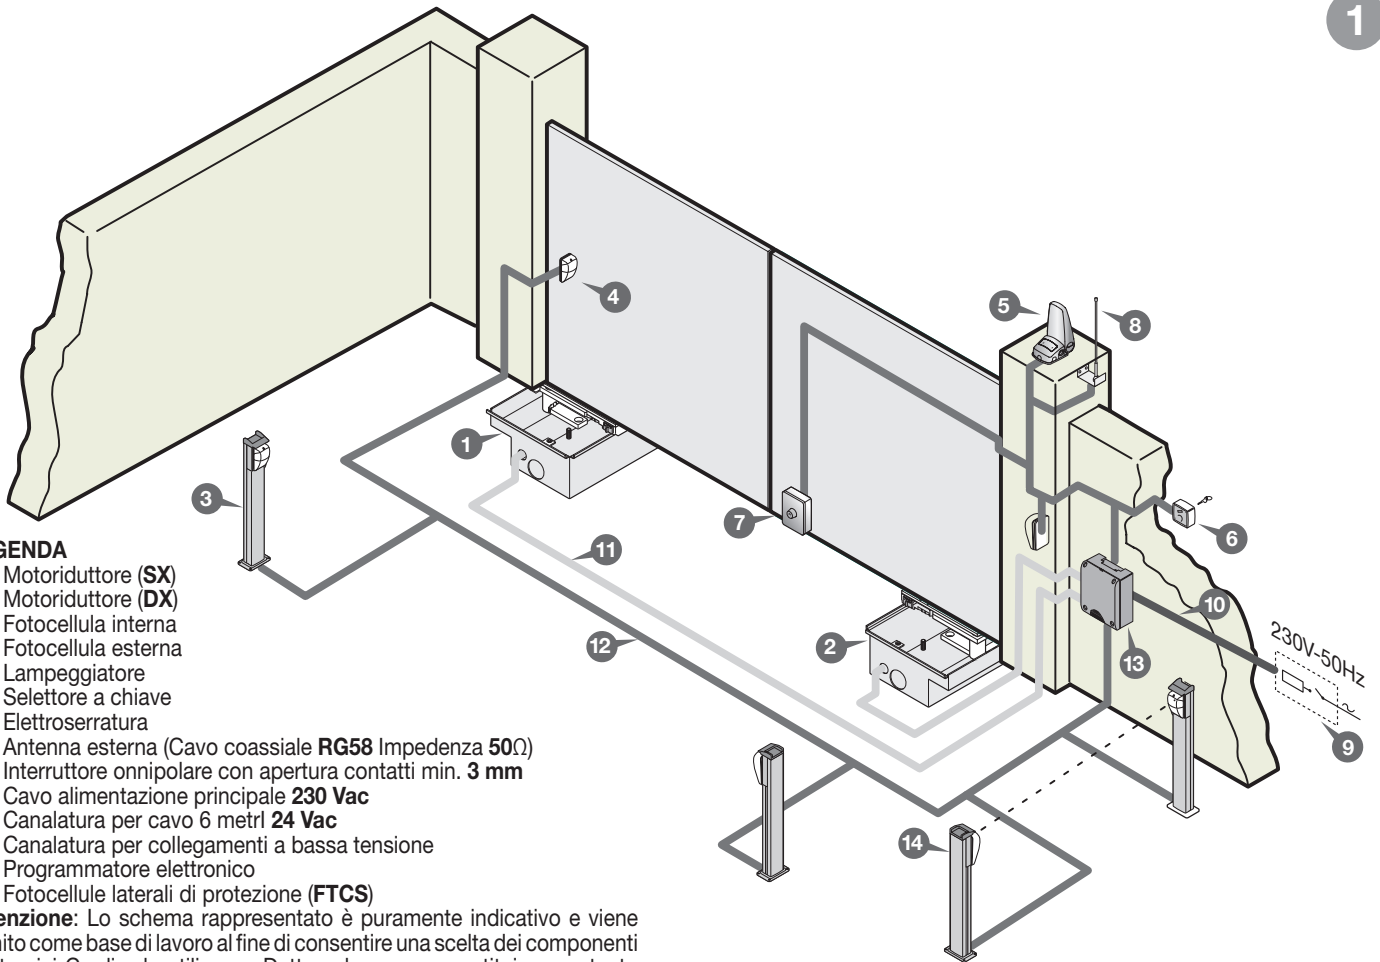

LEGENDA

- 1 Motoriduttore (SX)
- 2 Motoriduttore (DX)
- 3 Fotocellula interna
- 4 Fotocellula esterna
- 5 Lampeggiatore
- 6 Selettore a chiave
- 7 Elettroserratura
- 8 Antenna esterna (Cavo coassiale **RG58** Impedenza **50Ω**)
- 9 Interruttore onnipolare con apertura contatti min. **3 mm**
- 10 Cavo alimentazione principale **230 Vac**
- 11 Canalatura per cavo 6 metri **24 Vac**
- 12 Canalatura per collegamenti a bassa tensione
- 13 Programmatore elettronico
- 14 Fotocellule laterali di protezione (FTCS)

Attenzione: Lo schema rappresentato è puramente indicativo e viene fornito come base di lavoro al fine di consentire una scelta dei componenti elettronici Cardin da utilizzare. Detto schema non costituisce pertanto vincolo alcuno per l'esecuzione dell'impianto

LEGEND

- 1 Geared motor (SX - left)
- 2 Geared motor (DX - right)
- 3 Internal photocells
- 4 External photocells
- 5 Warning lights
- 6 Mechanical selector switch
- 7 Electric locking device
- 8 External antenna (**RG58** coaxial cable - impedance **50Ω**)
- 9 All-pole circuit breaker with a minimum of **3 mm** between the contacts
- 10 Mains cable **230 Vac**
- 11 Channelling for the 6 metre cable **24 Vac**
- 12 Channelling route for low voltage wires
- 13 Electronic programmer
- 14 Lateral protective photocells (FTCS)

Attention: The drawing is purely indicative and is supplied as working base from which to choose the Cardin electronic components making up the installation. This drawing therefore does not lay down any obligations regarding the execution of the installation.

NOMENCLATURE

- 1 Motoréducteur (SX - gauche)
- 2 Motoréducteur (SX - droit)
- 3 Cellule photoélectrique intérieure
- 4 Cellule photoélectrique extérieure
- 5 Clignoteur
- 6 Sélecteur à clé
- 7 Serrure électrique
- 8 Antenne (Câble coaxial **RG58** - Impédance **50Ω**)
- 9 Interrupteur omipolaire avec ouverture des contacts d'au moins **3 mm**.
- 10 Câble d'alimentation principale **230 Vac**
- 11 Chemin de câble **6 m 24 Vac**
- 12 Chemin pour branchement basse tension
- 13 Armoire électronique
- 14 Cellules photoélectrique latéral de protection (FTCS)

Attention: le schéma, diffusé à titre purement indicatif, est destiné à vous aider dans le choix des composants électroniques Cardin à utiliser. Par conséquent, il n'a aucune valeur obligatoire quant à la réalisation de l'installation.

ZEICHENERKLÄRUNG

- 1 Getriebemotor (SX - links)
- 2 Getriebemotor (DX - rechts)
- 3 Interne Lichtschranke
- 4 Externe Lichtschranke
- 5 Blinklicht
- 6 Schlüsselschalter
- 7 Elektroverriegelung
- 8 Antenne (Koaxialkabel **RG58** Impedanz **50Ω**)
- 9 Allpoliger Schalter mit Kontaktenabstand von mindestens **3 mm**
- 10 Hauptversorgungskabel **230 Vac**
- 11 Kanalverlauf für 6-Meter-Verbindungskabel **24 Vac**
- 12 Kanalverlauf für Anschluss auf Niederspannung
- 13 Elektronische Steuereinheit
- 14 Seitliche Schutz-Lichtschranken (FTCS)

Achtung: Bei dem dargestellten Plan handelt es sich nur um ungefähre Angaben und er wird als Arbeitsgrundlage geliefert, um eine Auswahl der zu benutzenden elektronischen Komponenten von Cardin zu erlauben. Der besagte Plan ist daher für die Ausführung der Anlage nicht bindend.


LEYENDA

- 1 Motorreductor (SX - izquierda)
- 2 Motorreductor (SX - derecha)
- 3 Fotocélula interior
- 4 Fotocélula exterior
- 5 Relampagueador
- 6 Selector con llave
- 7 Electrocerradura
- 8 Antena exterior (Cable coaxial **RG58** Impedancia **50Ω**)
- 9 Interruptor omipolar con apertura entre los contactos de **3 mm**. como mínimo.
- 10 Cable de alimentación principal **230 Vac**
- 11 Canaleta para cable **6m 24 Vac**
- 12 Canaleta para el conexionado a baja tensión
- 13 Centralita electrónica
- 14 Fotocélulas laterales de protección (FTCS)

Atención: La pantalla que se muestra es sólo indicativa y se suministra como base de trabajo, con el fin de permitir una elección de los componentes electrónicos Cardin por utilizar; en consecuencia, dicho esquema no constituye vínculo alguno para la ejecución del sistema.

800/HL2524SB

2

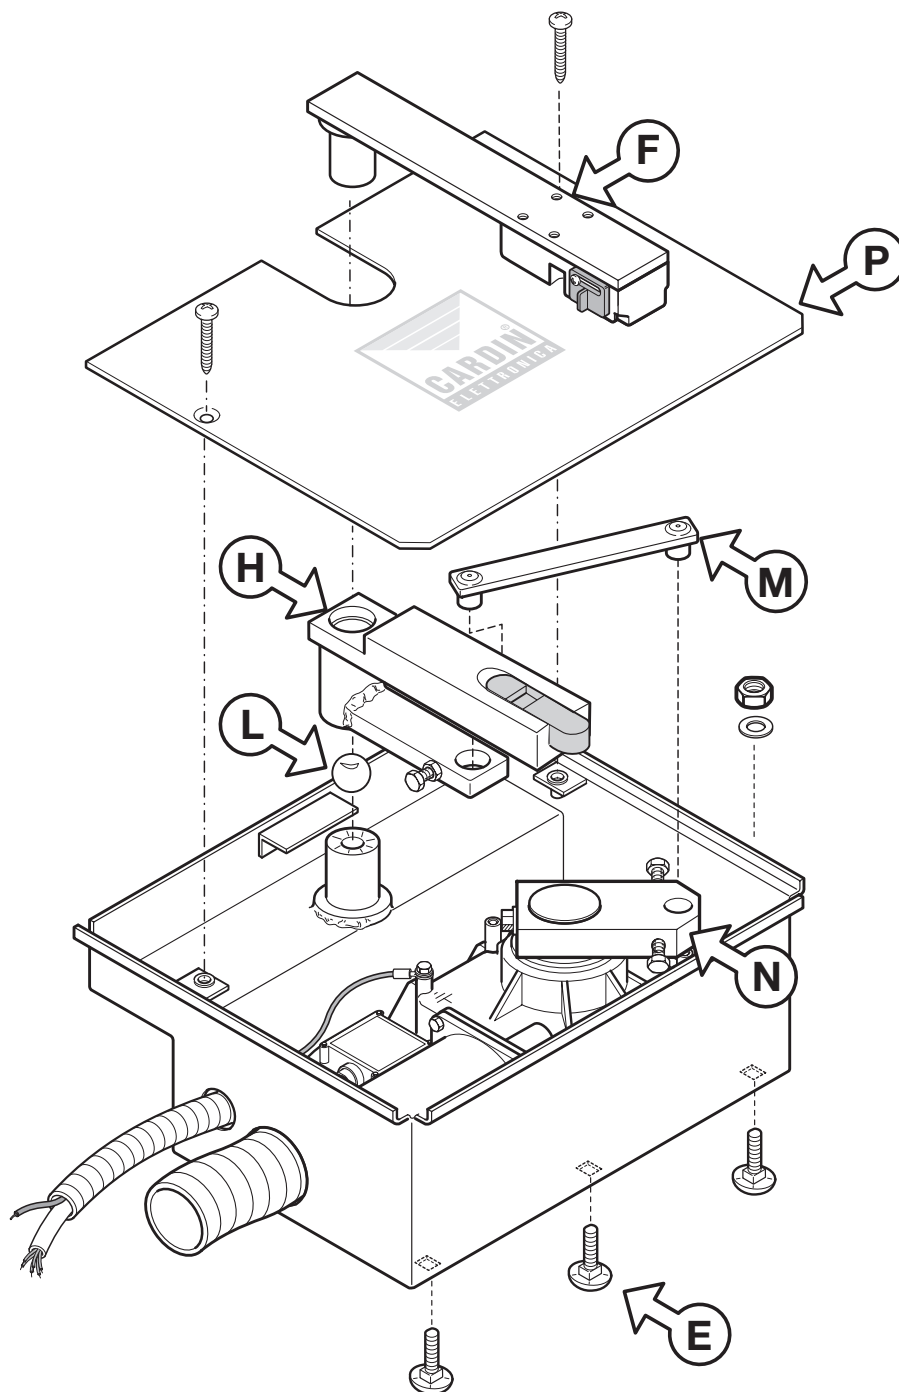

ATTENZIONE! - ATTENTION! - ATTENTION! - ACHTUNG! - ¡CUIDADO!

Prima di collocare la cassetta all'interno dello scavo e di avvolgerla di calcestruzzo inserire le 6 viti "E" con testa tonda nelle rispettive sedi quadrate ricavate sul fondo della cassetta, come indicato, e fissarle utilizzando dadi e rondelle in dotazione che poi serviranno per il fissaggio del motoriduttore.

Before placing the embedding case inside the excavation and covering it with concrete, make sure you have inserted the 6 round-headed screws "E" into their respective square holes on the bottom of the case and fastened them down using the supplied nuts and washers as shown in the drawing.


Avant de placer le caisson dans le puits bétonné et de le sceller avec du béton, introduire les 6 vis "E" à tête ronde dans les perforations carrées, pratiquées au fond du caisson, comme indiqué en figure, et les serrer à fond en utilisant les écrous et les rondelles fournis en dotation et prévus pour bloquer successivement le motoréducteur.

Bevor der Kasten in die Aushebung gelegt und mit Beton umgossen wird, müssen die 6 Rundkopf-Schrauben "E" in die entsprechenden Vierkantlöcher im Kastenboden wie aufgezeigt eingesetzt und mit den mitgelieferten Muttern und Unterlegscheiben befestigt werden. Diese Schrauben dienen später für die Befestigung des Getriebemotors.

Antes de colocar la caja dentro de la excavación y rodearla de hormigón, introducir los 6 tornillos "E" con cabeza redonda en los alojamientos cuadrados correspondientes, conseguidos en el fondo de la caja, según lo que está indicado, y fijarlos utilizando las tuercas y arandelas suministradas que luego servirán para fijar el motorreductor.

800/HL1824SB

3

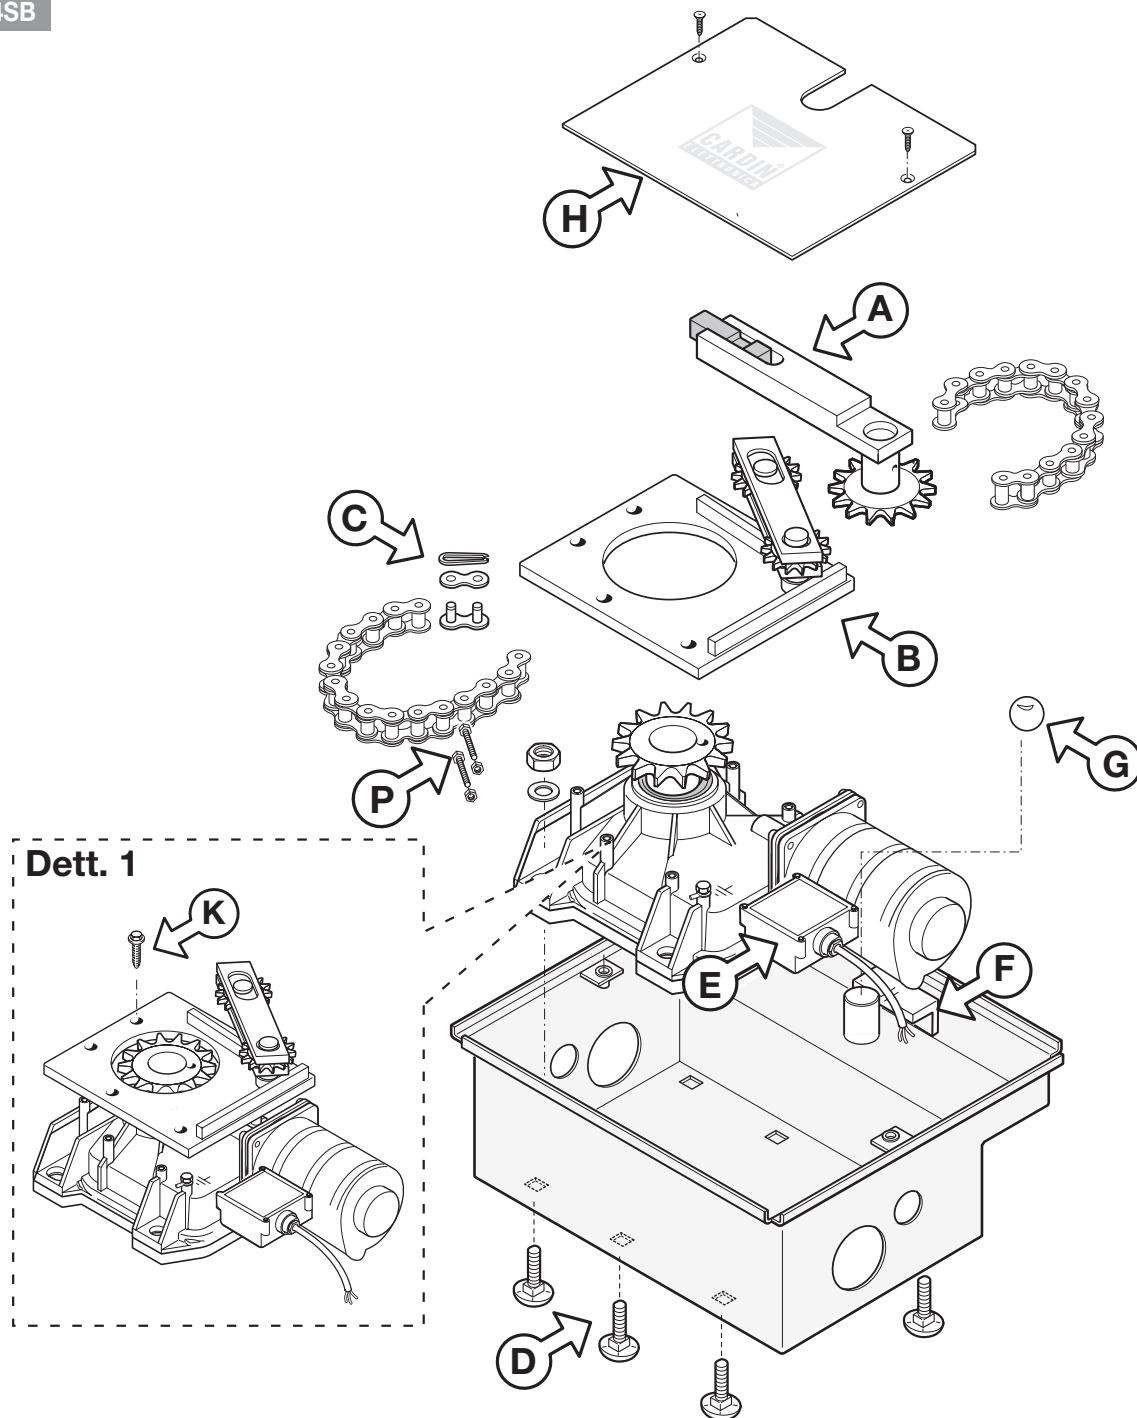

ATTENZIONE! - ATTENTION! - ATTENTION! - ACHTUNG! - ¡CUIDADO!

Prima di collocare la cassetta all'interno dello scavo e di avvolgerla di calcestruzzo inserire le 6 viti "E" con testa tonda nelle rispettive sedi quadrate ricavate sul fondo della cassetta, come indicato, e fissarle utilizzando dadi e rondelle in dotazione che poi serviranno per il fissaggio del motoriduttore.

Before placing the embedding case inside the excavation and covering it with concrete, make sure you have inserted the 6 round-headed screws "E" into their respective square holes on the bottom of the case and fastened them down using the supplied nuts and washers as shown in the drawing.


Avant de placer le caisson dans le puits bétonné et de le sceller avec du béton, introduire les 6 vis "E" à tête ronde dans les perforations carrées, pratiquées au fond du caisson, comme indiqué en figure, et les serrer à fond en utilisant les écrous et les rondelles fournis en dotazione et prévus pour bloquer successivement le motoréducteur.

Bevor der Kasten in die Aushebung gelegt und mit Beton umgossen wird, müssen die 6 Rundkopf-Schrauben "E" in die entsprechenden Vierkantlöcher im Kastenboden wie aufgezeigt eingesetzt und mit den mitgelieferten Muttern und Unterlegscheiben befestigt werden. Diese Schrauben dienen später für die Befestigung des Getriebemotors.

Antes de colocar la caja dentro de la excavación y rodearla de hormigón, introducir los 6 tornillos "E" con cabeza redonda en los alojamientos cuadrados correspondientes, conseguidos en el fondo de la caja, según lo que está indicado, y fijarlos utilizando las tuercas y arandelas suministradas que luego servirán para fijar el motorreductor.


DIMENSIONI D'INGOMBRO - EXTERNAL DIMENSIONS - DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT
 AUSSENABMESSUNGEN - DIMENSIONES MÁXIMAS




4

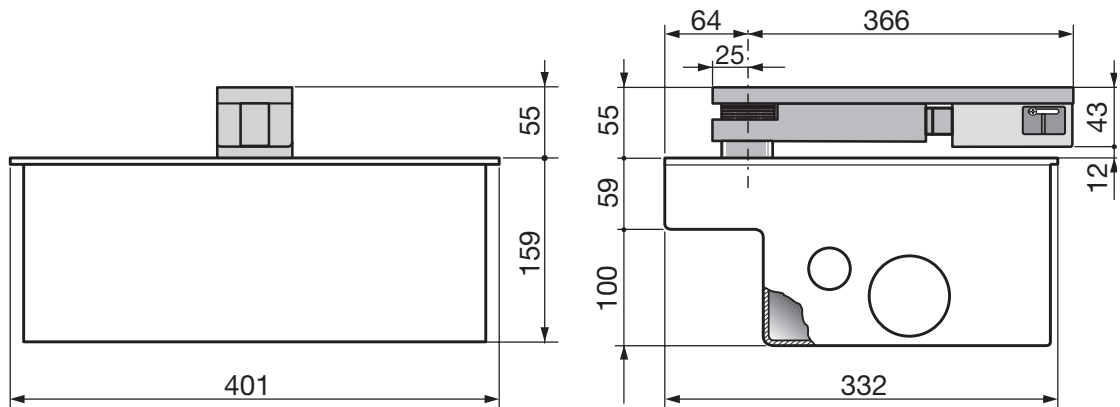


LIMITI D'IMPIEGO - LIMITS OF USE - CONTRAINTES D'UTILISATION - ANWENDUNGSGRENZEN - LIMITES DE EMPLEO

5

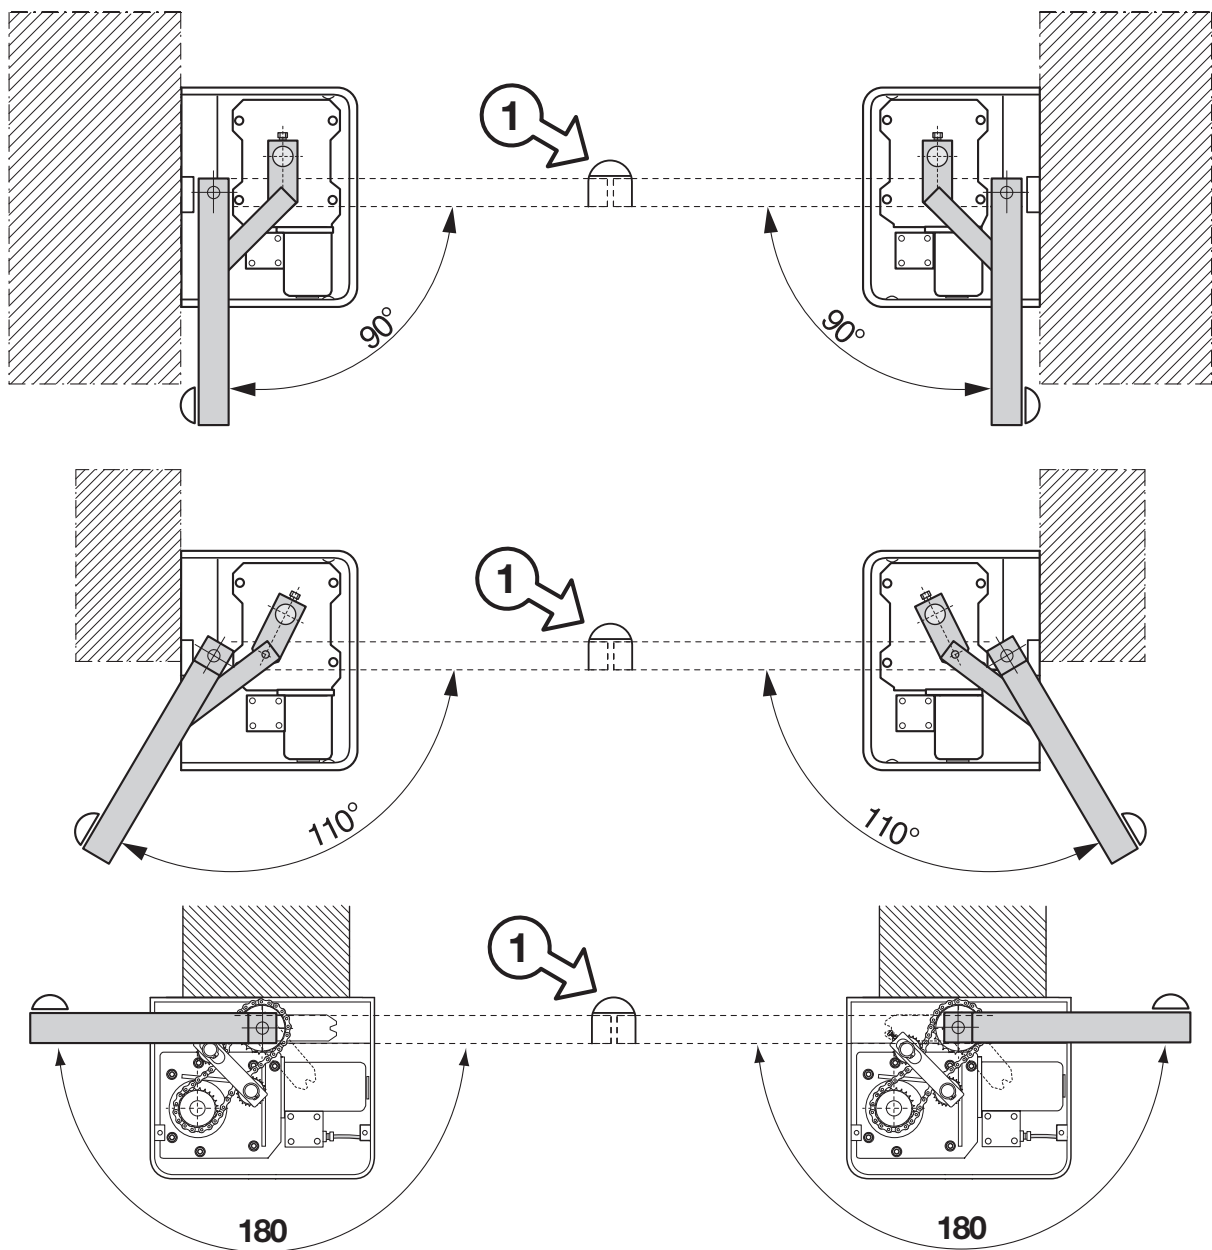

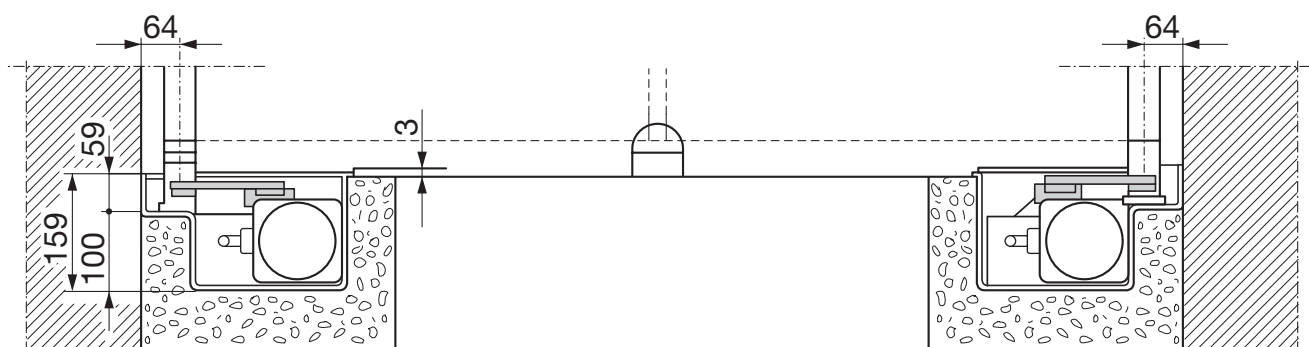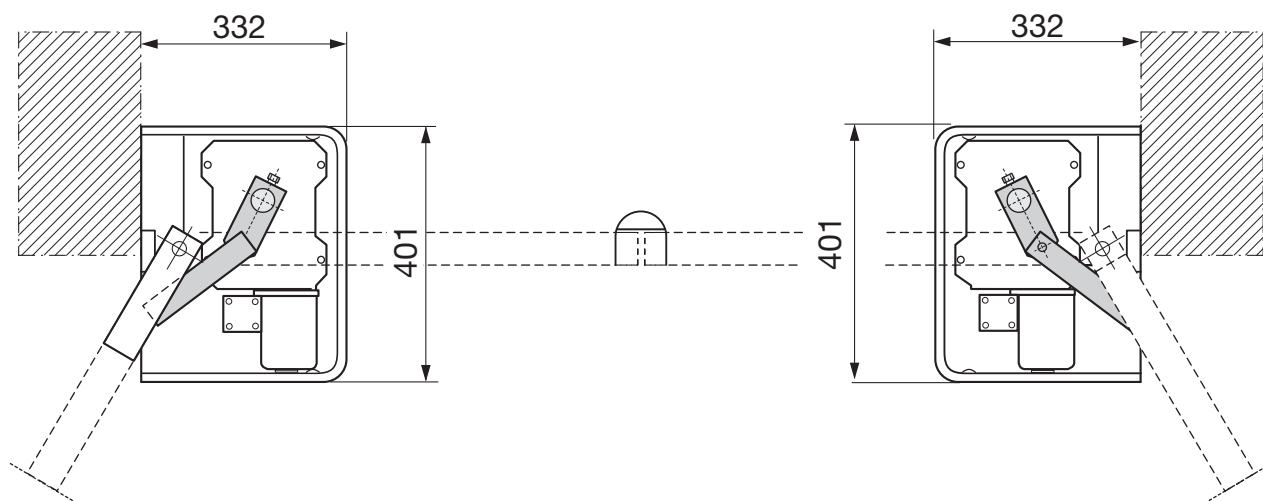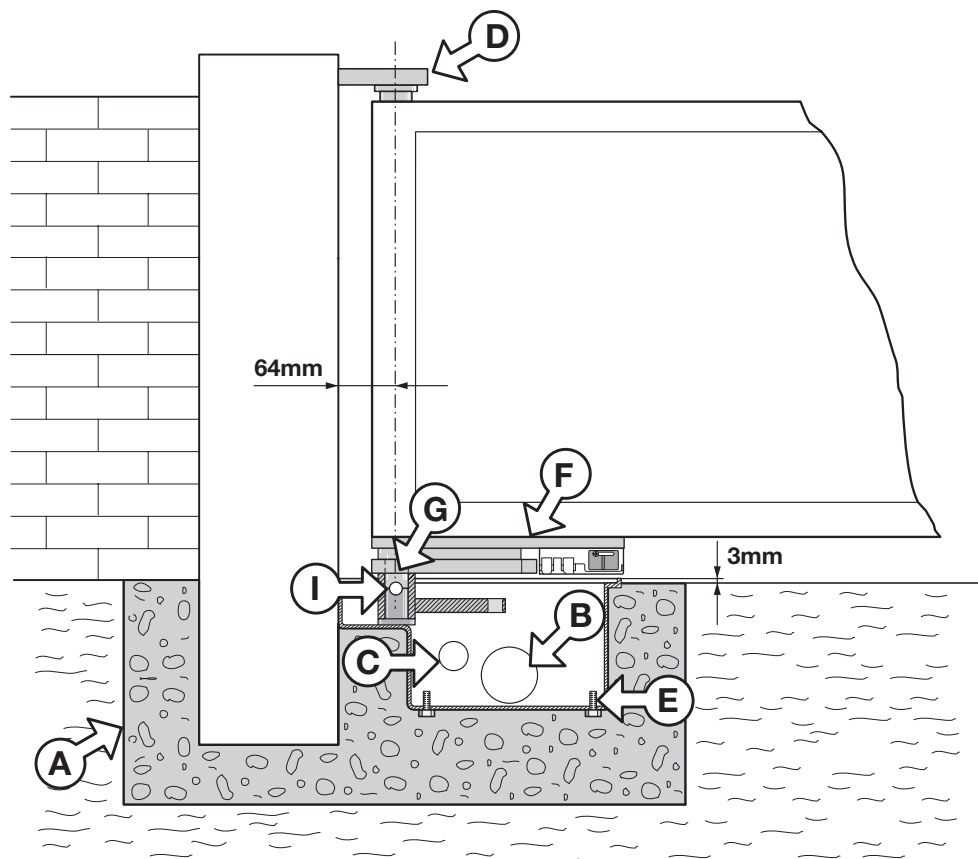


7

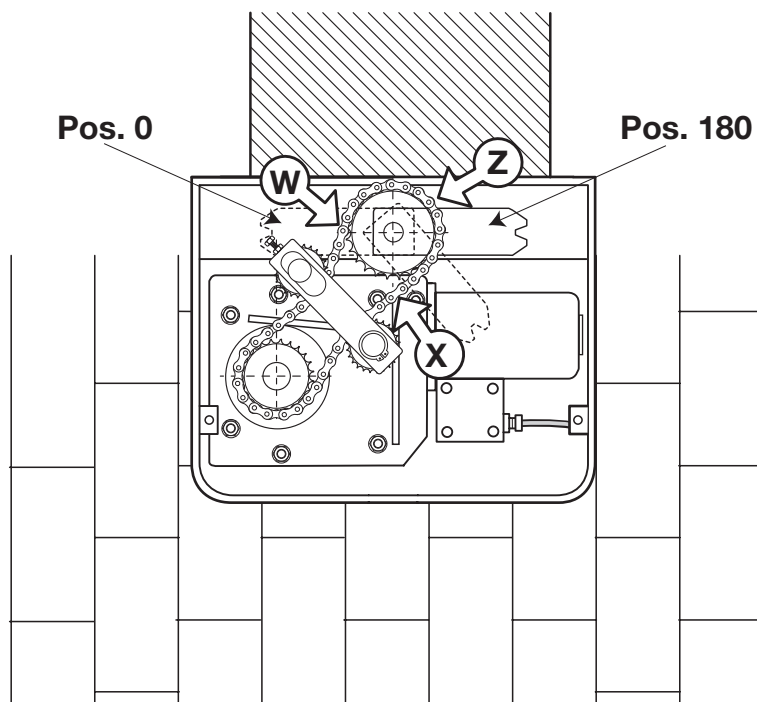



REGOLAZIONE FINECORSA MECCANICI - ADJUSTING THE MECHANICAL TRAVEL LIMITS - RÉGLAGE DES FINS DE COURSE MÉCANIQUES - EINSTELLUNG DES MECHANISCHEN ENDANSCHLAGES - REGULACIÓN TOPES MECÁNICOS


8

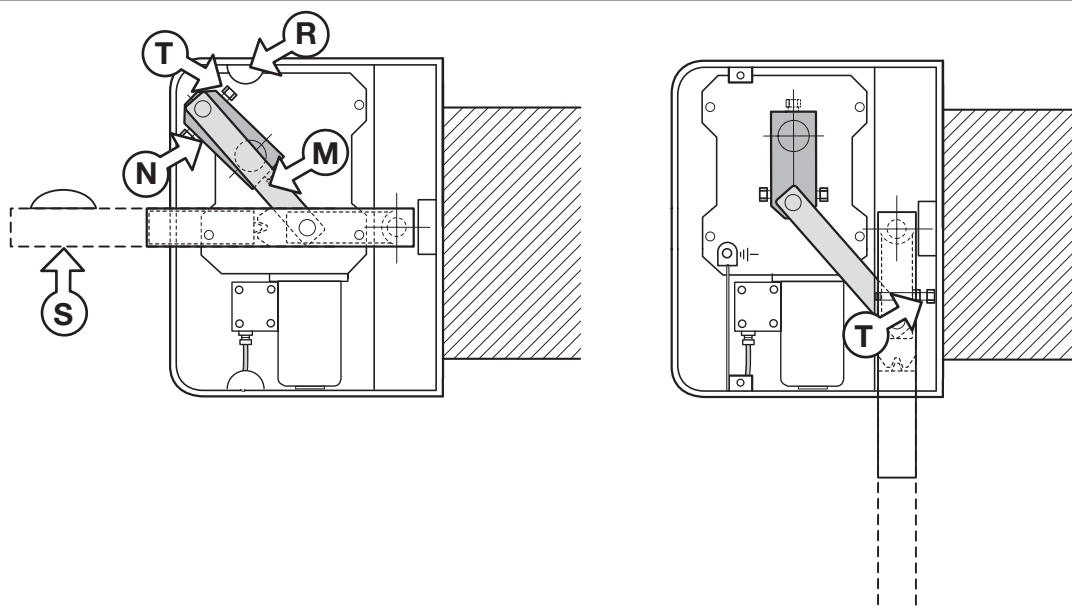

SBLOCCO MANUALE - MANUAL RELEASE MECHANISM - DÉVERROUILLAGE MANUEL
 MANUELLE ENTRIEGELUNG - DESBLOQUEO MANUAL


9

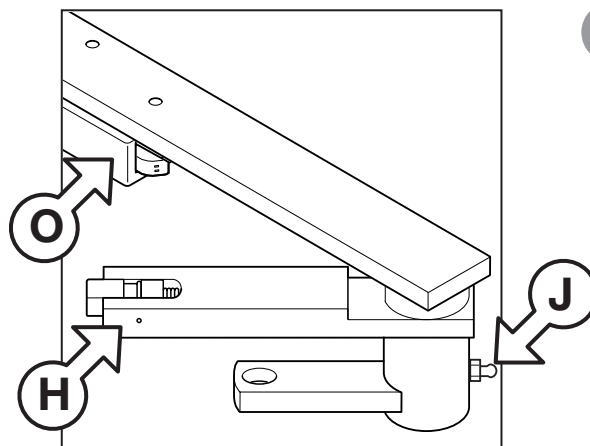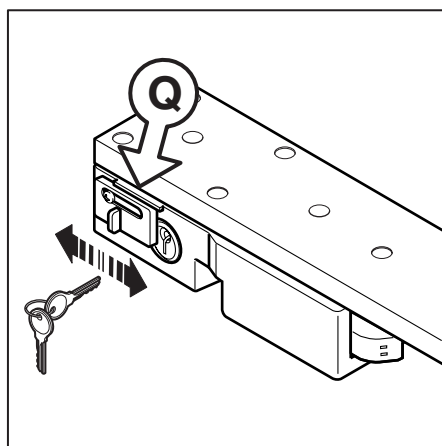

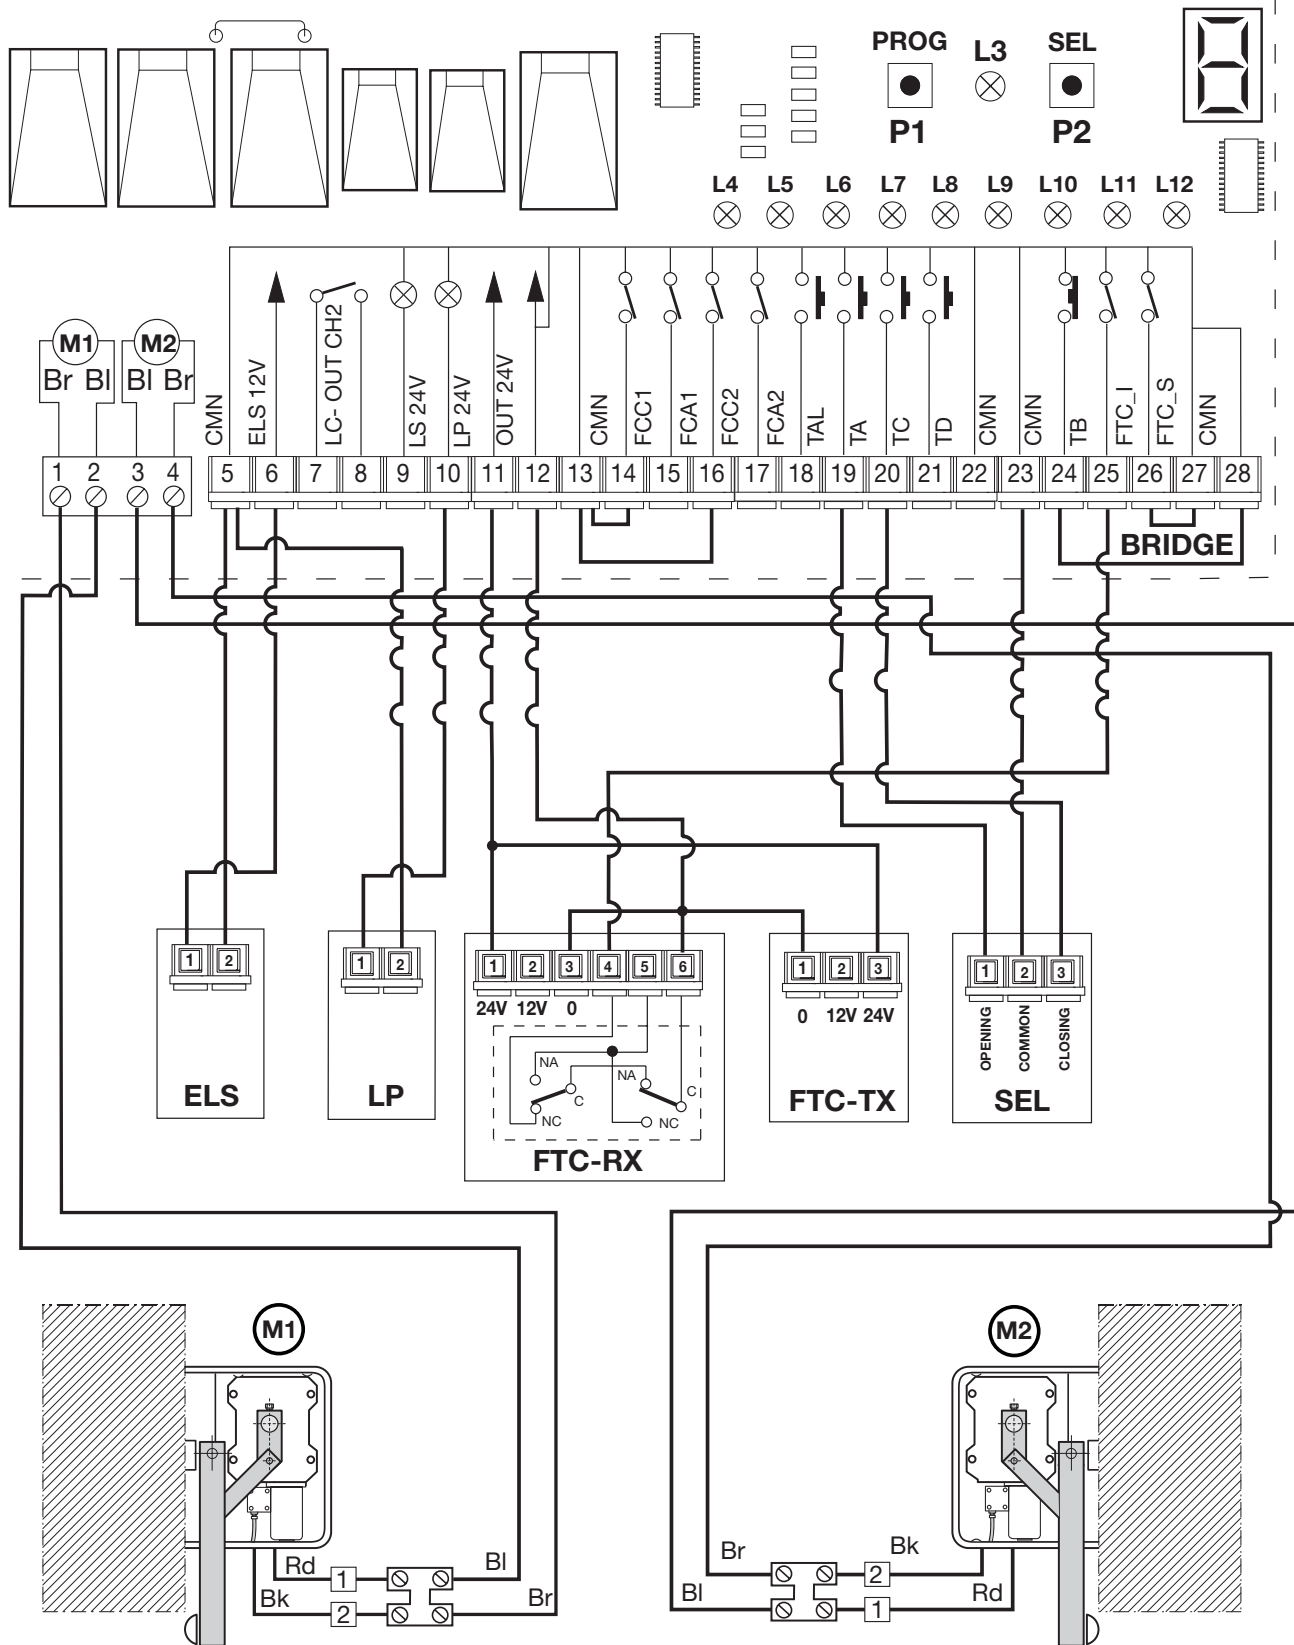

- | | | |
|-------------|---|---|
| (M1) | 1 | Rd - Bl (rosso - blu / red - blue / rouge - bleu / rot - blau / rojo - azul) |
| | 2 | Bk - Br (nero - marrone / black - brown / noir - brun / schwarz - braun / negro marrón) |
| (M2) | 1 | Rd - Bl (rosso - blu / red - blue / rouge - bleu / rot - blau / rojo - azul) |
| | 2 | Bk - Br (nero - marrone / black - brown / noir - brun / schwarz - braun / negro - marrón) |



LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI AVVERTENZE PRIMA DI PROCEDERE ALL'INSTALLAZIONE. PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE A TUTTE LE SEGNALAZIONI  DISPOSTE NEL TESTO. IL MANCATO RISPETTO DI QUESTE POTREBBE COMPROMETTERE IL BUON FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA E CREARE SITUAZIONI DI PERICOLO GRAVE PER L'OPERATORE E GLI UTILIZZATORI DEL SISTEMA STESSO.



- Il presente manuale si rivolge a persone abilitate all'installazione di "apparecchi utilizzatori di energia elettrica" e richiede una buona conoscenza della tecnica, esercitata in forma professionale e della normativa vigente. I materiali usati devono essere certificati e risultare idonei alle condizioni ambientali di installazione.
- Le operazioni di manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato. Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchiatura dalla rete di alimentazione elettrica.
- Le apparecchiature qui descritte dovranno essere destinate solo all'uso per il quale sono state espressamente concepite: "**La motorizzazione di cancelli a battente ad una o due ante**". lunghezza max. **3 m** - peso max. **350 kg**.
- L'applicazione è possibile sia a **sx** che a **dx** della luce passaggio. L'utilizzo dei prodotti e la loro destinazione ad usi diversi da quelli previsti e/o consigliati, non è stata sperimentata dal costruttore, pertanto i lavori eseguiti sono sotto la completa responsabilità dell'installatore.



IMPORTANTE! Il motoriduttore è sprovvisto di limitatore di coppia, pertanto utilizzare una centralina con limitazione della coppia impostando una spinta massima in punta d'anta pari a **150 N**.

CONSIDERAZIONI GENERALI DI SICUREZZA

È responsabilità dell'installatore verificare le seguenti condizioni di sicurezza:

- 1) L'installazione deve essere sufficientemente lontana dalla strada in modo da non costituire pericolo per la circolazione.
- 2) L'operatore deve essere installato all'interno della proprietà ed il cancello non deve aprirsi verso l'area pubblica.
- 3) Il cancello motorizzato è principalmente adibito al passaggio di vetture. Dove possibile installare per pedoni un ingresso separato.
- 4) I comandi devono essere posti in vista, ma non entro il raggio d'azione del cancello. Inoltre quelli installati all'esterno devono essere protetti da una sicurezza tale da prevenire l'uso non autorizzato.
- 5) È buona norma segnalare l'automazione con targhe di avvertenza (simili a quella in figura) che devono essere facilmente visibili. Qualora l'automazione sia adibita al solo passaggio di veicoli dovranno essere poste due targhe di avvertenza di divieto di transito pedonale (una all'interno, una all'esterno).
- 6) Rendere consapevole l'utente che bambini o animali domestici non devono giocare o sostare nei pressi del cancello. Se necessario indicarlo in targa.
- 7) Qualora l'anta completamente aperta vada ad avvicinarsi ad una struttura fissa lasciando uno spazio almeno **500 mm**, tale spazio deve essere protetto con una costa sensibile antischiacciamento (vedi figura 1, dett.11).
- 8) La bontà della connessione di terra dell'apparecchiatura è fondamentale ai fini della sicurezza elettrica.
- 9) Per qualsiasi dubbio a riguardo della sicurezza dell'installazione, non procedere ma rivolgersi al distributore del prodotto.



DESCRIZIONE TECNICA

- 800/HL2524SB** Motoriduttore irreversibile, apertura anta max **110°**.
- 806/HLCF1Z** Cassa di fondazione in acciaio zincato con leve per apertura anta max **110°**
- 806/HLCF1** Cassa di fondazione in acciaio zincato con trattamento a cataforesi e leve per apertura anta max **110°**
- 800/HL1824SB** Motoriduttore irreversibile, apertura anta **180°-360°**
- 806/HLCF18Z** Cassa di fondazione in acciaio zincato con accessori per apertura anta **180°-360°**
- 806/HLCF18** Cassa di fondazione in acciaio zincato con con trattamento a cataforesi ed accessori per apertura anta **180°-360°**
- 806/HLCA140** Kit leva accessoria per apertura a **140°**

- Monoblocco motoriduttore;
- motore **24 Vdc** corrente continua e riduttore irreversibile montato su cassa in pressofusione di alluminio con lubrificazione a grasso fluido permanente;
- guarnizioni in gomma a tenuta d'olio;
- sblocco manuale a chiave.
- Cassetta da interrare in acciaio pressopiegato, zincato a caldo;
- scatola sblocco in alluminio pressofuso.
- Leve di trasmissione in acciaio zincato;

AVVERTENZE PER L'UTENTE



Attenzione! Solo per clienti dell'EU - **Marchatura WEEE**.

Il simbolo indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente nello Stato Comunitario di appartenenza.

Durante la manovra si deve controllare il movimento del cancello e azionare il dispositivo di arresto immediato (STOP) in caso di pericolo. In caso di emergenza il cancello può essere sbloccato manualmente utilizzando l'apposita chiave di sblocco in dotazione (vedi sblocco manuale pag. 7). Controllare periodicamente lo stato di usura dei perni ed eventualmente ingrassare le parti in moto usando lubrificanti che mantengano uguali caratteristiche di attrito nel tempo e adatti a funzionare tra **-20 e +70°C**. Verificare periodicamente il funzionamento delle sicurezze (fotocellule ecc.) Le eventuali riparazioni devono essere eseguite da personale specializzato usando materiali originali e certificati. L'uso dell'automazione non è idoneo all'azionamento in continuo, bensì deve essere regolato in base ai vari modelli (vedi caratteristiche tecniche pag. 20).

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

I comandi minimi che possono essere installati sono APERTURA-STOP-CHIUSURA, tali comandi devono essere posti in un luogo non accessibile a bambini o minori e fuori dal raggio d'azione del cancello. Prima di procedere all'esecuzione dell'impianto verificare che la struttura da automatizzare sia in perfetta efficienza nelle sue parti fisse e mobili e realizzata in conformità alla normativa vigente. A tal fine accertarsi della sufficiente rigidità del telo cancello (se necessario intervenire con rinforzi sulla struttura) e del buon funzionamento dei perni (si consiglia comunque di lubrificare tutte le parti in movimento usando lubrificanti che mantengano uguali caratteristiche di attrito nel tempo e adatti a funzionare tra **-20 e +70°C**).

- Controllare i franchi di sicurezza tra parti fisse e parti mobili:
 - lasciare uno spazio minimo di **30 mm** tra il cancello ed il pilastro di supporto per tutta l'altezza e per tutto l'arco di apertura del cancello;
 - assicurarsi che lo spazio tra il cancello ed il pavimento non superi mai **30 mm** per tutto l'arco di apertura del cancello.
- La superficie delle ante non deve presentare aperture tali da permettere il passaggio della mano o del piede di persone.
- Controllare l'esatto posizionamento di perni e cerniere, il loro buon stato di mantenimento e lubrificazione (importante che la cerniera superiore e quella inferiore siano a piombo tra loro).
- Prevedere il percorso dei cavi secondo le necessità di applicazione dei dispositivi di comando e sicurezza. (ved. impianto tipo fig.1 pag.2).
- Controllare che l'operatore sia proporzionato alle dimensioni del cancello e alla frequenza d'uso (intermittenza di lavoro, pag. 20).

PROCEDURA DI MONTAGGIO

- Scegliere la posizione della cassetta da interrare in base alla posizione del perno d'incernieramento del cancello rispetto al pilastro e al tipo di apertura (**90°-110°-180°**) da realizzare (fig. 5).
- Sistemare una battuta di arresto meccanico in chiusura.
- Eseguire uno scavo di fondazione "**A**" (fig. 6) nella posizione prescelta in base alla dimensione della cassetta e prevedere uno scarico per l'acqua piovana utilizzando il foro "**B**".
- Prevedere il percorso della canalatura per i cavi di collegamento elettrico utilizzando il foro "**C**".
- Inserire le sei viti con testa tonda "**E**" nelle rispettive sedi quadre ricavate sul fondo della cassetta e bloccarle utilizzando le rondelle e i dadi previsti per il successivo bloccaggio del motoriduttore (per il modello HL1824ESB vedi pagina 10).
- Collocare la cassetta all'interno dello scavo con il perno perpendicolare rispetto al cardine superiore "**D**" e avvolgerla di calcestruzzo, curare la messa in bolla e la corretta posizione del bordo superiore che dovrà sporgere di **3 mm** dal livello terra.

- Togliere i dadi e le rondelle utilizzati per bloccare i bulloni a testa tonda sul fondo della cassetta.
- Inserire il motoriduttore nella cassetta e fissarlo a quattro dei sei perni filettati "E" premontati sul fondo della stessa.
- Fissare il piatto superiore "F" completo di sblocco all'anta del cancello con saldatura robusta, calcolando che il perno "G" della leva stessa deve risultare in asse col cardine superiore "D".
- Quindi, a seconda del modello, procedere come segue:
 - **Mod. 800/HL2524SB con cassa 806/HLCF1**
 - Posizionare la leva cancello "H" (fig. 2). sul perno della cassetta dopo aver ingrassato il perno stesso e inserire all'interno della leva la sfera di articolazione "L".
 - Montare l'anta inserendo il perno della leva "F" nella rispettiva sede della leva cancello "H" (fig. 2) dopo aver ingrassato le parti poi fissare il cardine superiore "D" (fig. 6).
 - Montare la biella di trasmissione "M" (fig. 2) tra la leva "N" del motoriduttore e la leva "H" del cancello avendo cura di ingrassare bene i perni.
 - Portare lentamente l'anta ad allinearsi con la leva cancello "H" (fig. 9) in modo che il meccanismo di sblocco "O" vada ad impegnarsi con lo scrocco della leva cancello "H". L'aggancio è automatico e non richiede l'uso della chiave.
 - Chiudere il coperchio "P" (fig. 2) con le due viti in dotazione.

REGOLAZIONE FINE CORSA MECCANICO

(solo per mod. 800/HL2524SB con cassa 806/HLCF1 - fig. 8)

Il finecorsa meccanico regolabile previsto tra la leva "N" del motoriduttore e la sporgenza "R" interna alla cassetta deve essere utilizzato al fine di non caricare eccessivamente l'anta in chiusura e di permettere un regolare funzionamento del meccanismo di sblocco. Per la regolazione procedere come segue:

- Portare l'anta "S" in battuta contro il fermo meccanico cancello e staccare istantaneamente l'alimentazione al motore.
- Far fuoriuscire la vite "T" dalla leva "N" fino a portarla in battuta contro il fermo "R" in questo modo la biella "M" mantiene chiuso il cancello senza esercitare sforzi eccessivi su di esso.
- Utilizzare la vite e dado "T" in dotazione per effettuare un fermo meccanico regolabile in apertura.

• Mod. 800/HL1824SB con cassa 806/HLCF18

- Per facilitare il montaggio del meccanismo sulla cassetta:
 - Togliere la squadretta "F" dalla sua posizione (sulla cassa).
 - Separare provvisoriamente dal motore la piastra tendicatena "B" togliendo le viti "K" (dett. 1).
 - Sulla cassetta ingrassare il perno di rotazione e posizionare nell'apposita sede la sfera d'acciaio "G".
 - Inserire il motoriduttore nella cassa rispettando la corretta posizione sui prigionieri predisposti (fig. 7) fissandolo tenacemente utilizzando dadi e rondelle in dotazione.
 - Fissare sul motoriduttore (rispettando la posizione indicata) la piastra tendicatena utilizzando le 6 viti in dotazione.
 - Montare la catena "C" facendo aderire una sua estremità in posizione "Z" (fig. 7) ai denti della corona della leva "A". Leva cancello "A" in posizione 0° (fig. 7).
 - Ruotare la leva di 180°, in tal modo l'estremità posizione "Z" della catena verrà trascinata in posizione "W" così da poter essere collegata all'altra estremità tramite la maglia di giunzione "C".
 - Tendere la catena agendo sulle viti di registro. Per eseguire tale operazione si consiglia di portare l'anta in battuta meccanica nella posizione di 0° azionando il motoriduttore, così facendo si mette in tiro il lato "X" e si scarica il lato "W" (fig. 7) della catena e sarà facilitato l'azzeramento dei giochi. Serrare bene i dadi di bloccaggio "P".
 - Riposizionare la squadretta "F" nella sua posizione iniziale.
 - È buona norma ingrassare catena e perni periodicamente.
 - Portare lentamente l'anta ad allinearsi con la leva cancello "H" (fig. 9) in modo che il meccanismo di sblocco "O" vada ad impegnarsi con lo scrocco della leva cancello "H". L'aggancio è automatico e non richiede l'uso della chiave.
 - Chiudere il coperchio "P" con le due viti in dotazione.

SBLOCCO MANUALE (fig. 9)

L'operazione di sblocco va fatta solamente a motore fermo, per mancanza di energia elettrica.

Munirsi della chiave in dotazione all'apparecchiatura. Essa deve essere conservata in luogo di facile reperimento.

Per sbloccare l'anta

- Spostare lo sportellino "Q" (fig. 9) copriserratura.
- Inserire la chiave e ruotare di mezzo giro (180°), lo sgancio sarà immediato. Tale operazione rende l'anta folle rispetto al meccanismo e quindi libera di ruotare manualmente.
- Aprire l'anta esercitando una leggera spinta.

Per ribloccare l'anta

- Portare lentamente l'anta ad allinearsi con la leva cancello "H" in modo che il meccanismo di sblocco "O" vada ad impegnarsi con lo scrocco della leva cancello "H". Il riaggancio è automatico e non richiede l'uso della chiave.
- È anche possibile fare ripartire il motoriduttore, il quale si andrà a riagganciare automaticamente all'anta.

COLLEGAMENTO ELETTRICO (fig. 10)

Assicurarsi prima di allacciare l'apparecchiatura che la tensione e la frequenza di rete corrisponda ai valori riportati nella targhetta caratteristiche.

- L'apparecchiatura funziona con tensione monofase **24 Vdc** (vedi schema elettrico)
- Non utilizzare cavo con conduttori in alluminio; non stagnare l'estremità dei cavi da inserire in morsettiera; utilizzare cavo adatto ad essere interrato.
- Il motoriduttore è provvisto di cavo di alimentazione lungo **6m**, prevedere se necessario una scatola di derivazione esterna per i collegamenti elettrici (pos.4 fig.1), non sono ammessi collegamenti interrati.

⚠ Tra la centralina di comando e la rete deve essere interposto un interruttore onnipolare con distanza di apertura tra i contatti di almeno **3 mm**.

COLLEGAMENTI ALIMENTAZIONE CENTRALINA 230 Vac

- Collegare i fili di comando e quelli provenienti dalle sicurezze.
- Portare l'alimentazione generale al programmatore.


PREPARAZIONE CAVO COLLEGAMENTO MOTORE

- Il kit contiene **6 metri** di cavo a due poli.
- Aprire il vano di derivazione "T" fig. 3 e portare il cavo di collegamento.
- Svitare il tappo del pressatubo "PS" e far passare il cavo nel vano "T".
- Collegare i fili del motore "M1" sulla morsettiera a due vie.
- Rispettare la sequenza di connessione dei motori alla centralina.
- Serrare a fondo il tappo del pressatubo "PS".

Attenzione! Per garantire il grado di **IP67** è fondamentale:


- chiudere a fondo il pressatubo "PS";
- posizionare correttamente la guarnizione sul vano morsettiera "T";
- posizionare il coperchio e serrare a fondo le quattro viti di chiusura.

- Ripetere l'operazione per il secondo motore.

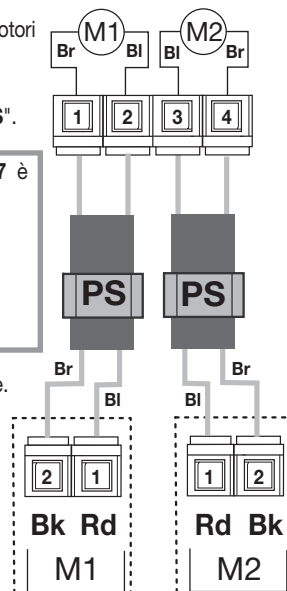

IMPORTANT REMARKS



READ THE FOLLOWING REMARKS CAREFULLY BEFORE PROCEEDING WITH THE INSTALLATION. PAY PARTICULAR ATTENTION TO ALL THE PARAGRAPHS MARKED WITH THE SYMBOL  NOT READING THESE IMPORTANT INSTRUCTIONS COULD COMPROMISE THE CORRECT WORKING ORDER OF THE SYSTEM AND CREATE DANGER SITUATIONS FOR THE USERS OF THE SYSTEM.



These instructions are aimed at professionally qualified "installers of electrical equipment" and must respect the local standards and regulations in force. All materials used must be approved and must suit the environment in which the installation is situated.

- All maintenance operations must be carried out by professionally qualified technicians. Before carrying out any cleaning or maintenance operations make sure the power is disconnected at the mains.
- This appliance must be used exclusively for the purpose for which it has been made. "i.e. for the automation of hinged gates" with one or two gate leaves, max. length 3 m, max. weight 350 kg.
- The unit may be fitted both to the right and to the left of the passageway.
This product and all its relative components has been designed and manufactured by Cardin Elettronica who have verified that the product conforms in every aspect to the safety standards in force. Any non authorised modifications are to be considered improper dangerous and the complete responsibility of the installer.



IMPORTANT! The geared motor is not fitted with a torque limiter. Only use an electronic programmer which has a torque limiter with maximum force at the head of the gate equal to **150 N**.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

It is the responsibility of the installer to make sure that the following public safety conditions are satisfied:

- 1) Ensure that the gate operating installation is far enough away from the main road to eliminate possible traffic disruptions.
- 2) The operator must be installed on the inside of the property and not on the public side of the gate. The gates must not swing outwards onto a public area.
- 3) The gate operator is designed for use on gates through which vehicles are passing. Pedestrians should use a separate entrance.
- 4) The gate must be in full view when it is operating therefore controls must be situated in a position where the operator can see the gate at all times.
- 5) At least two warning signs (similar to the example on the right) should be placed, where they can be easily seen by the public, in the area of the system of automatic operation. One inside the property and one on the public side of the installation. These signs must be indelible and not hidden by any objects (such as tree branches, decorative fencing etc.).
- 6) Make sure that the end-user is aware that children and/or pets must not be allowed to play within the area of a gate installation. If possible include this in the warning signs.
- 7) Whenever a fully open gate leaf comes within at least **500 mm** of a fixed structure the space must be protected by an anticrush buffer (fig. 1, detail 11).
- 8) A correct earth connection is fundamental in order to guarantee the electrical safety of the machine
- 9) If you have any questions about the safety of the gate operating system, do not install the operator. Contact your dealer for assistance.



TECHNICAL DESCRIPTION

- 800/HL2524SB** Irreversible geared motor, maximum opening **110°**.
- 806/HLCF1** Embedding case in zinc plated steel with cathoporesis finishing and a transmission lever for **110°**.
- 806/HLCF1Z** Embedding case in zinc plated steel with transmission lever for **110°**.
- 800/HL1824SB** Irreversible geared motor, gate opening **118°-360°**.
- 806/HLCF18** Embedding case in zinc-plated steel with cathoporesis finishing and accessories for gate opening **110°-360°**.
- 806/HLCF18Z** Embedding case in zinc-plated steel with accessories for gate opening **110°-360°**.
- 806/HLCA140** Kit of lever accessories for a **140°** opening angle lever for **110°**

- Single piece geared reduction unit;
- **24 Vdc** drive motor with an incorporated overload protector and a permanently lubricated reversible reduction unit mounted on a cast iron stator;
- rubber sealing gasket;
- key operated manual release mechanism;
- Embedding case in hot rolled zinc-plated steel
- release unit housing in pressed aluminium
- Transmission levers in zinc-plated steel
- gate fastening bracket in zinc-plated steel.

IMPORTANT REMARKS

IMPORTANT REMARKS

USER INSTRUCTIONS



Attention! Only for EU customers - **WEEE marking**.

This symbol indicates that once the products life-span has expired it must be disposed of separately from other rubbish. The user is therefore obliged to either take the product to a suitable differential collection site for electronic and electrical goods or to send it back to the manufacturer if the intention is to replace it with a new equivalent version of the same product.

Suitable differential collection, environmental friendly treatment and disposal contributes to avoiding negative effects on the ambient and consequently health as well as favouring the recycling of materials. Illicitly disposing of this product by the owner is punishable by law and will be dealt with according to the laws and standards of the individual member nation.

During the opening/closing manoeuvre check for correct operation and activate the emergency stop button in case of danger.

During blackouts the gate can be released and manually manoeuvred using the supplied release key (see manual release pag. 7).

Periodically check the moving parts for wear and tear and grease if required using lubricants which maintain their friction levels unaltered throughout time and are suitable for temperatures of **-20 to +70°C**. In case of failure or operational anomalies switch off the power at the mains do not attempt to repair the appliance yourself.

Periodically check the correct operation of all safety devices (photoelectric cells etc.). Eventual repair work must be carried out by specialised personnel using original spare parts. The appliance is not suitable for continuous operation and must be adjusted according to the model (see technical data on page 20).

INSTALLATION INSTRUCTIONS

The minimum controls which may be installed are OPEN-STOP-CLOSE, these controls must be installed in a location not accessible to children and outside the opening range of the gate.

Before starting the installation of the system check that the structure which is to be automated is in good working order and respects the local standards and regulations in force. To this end make sure that the gate is sufficiently rigid (if necessary reinforce the structure) and that it pivots easily.

You are advised to grease all the moving parts using lubricants which maintain unaltered friction characteristics over a period of time and are suitable for temperatures of **-20 to +70°C**.

- Check the safety measures between the fixed and moving parts:
 - a minimum space of **30 mm** must always be left along the entire distance between the gate and the support column measured throughout the entire opening angle of the gate.
 - make sure that the space between the bottom of the gate and the pavement never exceeds **30 mm** throughout the entire opening angle of the gate.
- The surface of the gate must not feature openings which allow a person's hand or foot to pass through.
- Check the exact positioning of the pivots, and their good working order (the upper and lower hinges/pivots must be aligned on the same axis).
- Work out the run of the cables according to the command and control devices fitted and make sure the system conforms to the local standard and regulations in force (see installation example fig. 1 pag. 2).
- Check that the appliance is suitable for the size, weight and duty cycle of the gate to which it is to be applied (see duty cycle on page 20)

FITTING THE UNIT

- Choose the ideal position for the foundation case according to the opening angle (**90°-110°-180°** fig. 5) and the position of the gate pivot.
- Place a mechanical travel buffer in the closing direction.
- Dig the foundation hole "**A**" (fig. 6) sufficiently large to house the foundation case and run a drain channel up to the hole "**B**".
- Run the channelling for the cables up to the hole "**C**".
- Insert the six round headed screws "**E**" into the holes on the bottom of the case and fasten down using the supplied nuts and washers.
- Place the foundation case in the hole with the pin perpendicular to the upper gate pivot "**D**", cover the case in concrete and check that it is in square and that the upper edge protrudes by at least **3 mm** from the ground.

- Remove the nuts and washers used to fasten down the round headed bolts in the embedding case.
- Insert the motor reduction unit and fasten down using four of the six threaded bolts "E" located underneath the motor (for model HL1824SB see below).
Weld the upper bar "F" complete with release mechanism to the gate remembering that the pin "G" of the lever must be in line with the upper gate pivot "D" (fig. 5).
- At this point proceed according to your model as follows:
 - **Mod. 800/HL2524SB with embedding case 806/HLCF1**
 - Position the gate lever "H" (fig. 2) on the case pin after having first greased the pin and then insert the ball bearing "L" inside the lever.
 - Mount the gate leaf by inserting the pin of the lever "F" into its housing on the gate lever "H" (fig. 2) after having first greased the moving parts and then position the upper hinge "D" (fig. 6).
 - Mount the transmission rod "M" (fig. 2) between the motor reduction lever "N" and the gate lever "H" after having first greased the moving parts.
 - Align the gate leaf slowly with the gate lever "H" (fig. 9) so that the manual release mechanism "O" slots into the seat in the gate lever "H". The connection between the two parts is automatic and does not require the use of the key.
 - Fit the cover "P" (fig 2) using the two supplied screws.

MECHANICAL TRAVEL LIMIT ADJUSTMENT

(Mod. 800/HL2524SB with embedding case 806/HLCF1- fig.8)

The adjustable travel limit placed between the lever "N" of the geared motor and the outcrop "R" inside the case is used to avoid excessively overloading the gate in the closing direction and to allow the regular operation of the gate. To adjust the mechanism proceed as follows:

- Move the gate leaf "S" until it rests up against the mechanical gate block and then switch off the power supply.
- Turn the screw "T" of the lever all "N" until it rests up tight against the block "R" in this way the transmission rod "M" will keep the gate closed without forcing it.
- Use the supplied nut and screw "T" to enable a manual mechanical travel limit for the opening direction.

• Mod. 800/HL1824SB with embedding case 806/HLCF18

- To make the assembly of this device easier proceed as follows:
 - Remove the bracket "F" from its position on the embedding case.
 - Temporarily separate the motor from the chain tightening plate "B" by removing the screws "K" (det. 1).
 - Grease the rotating components on the case and then insert the ball bearing "G".
 - Insert the geared motor into the case and onto the positioning lock screws (fig. 7) and then fasten well down using the supplied nuts and washers.
 - Fit the chain tightener plate to the upper side of the geared motor using the 6 supplied screws.
 - Mount the chain "C" wrapping one of the ends "Z" (fig. 7) around the cog of the lever "A". The gate lever "A" must be in position 0° (fig. 7).
 - Rotate the lever through 180° so the end of the chain "Z" (fig. 7) is dragged to the position "W" it can then be joined to the other end using the chain joint "C".
 - Tighten the chain by adjusting the setting screws "P".
To carry out this operation you are advised to move the gate to the completely closed position "0°" by activating the geared motor. This will put the side "X" (fig. 7) under tension and relax side "W" (fig. 7) thus allowing you to adjust the play more easily.
Tighten down the lock nuts "P".
 - Replace the bracket "F" in its original position.
 - Grease the chain and retaining pins regularly.
 - Align the gate leaf slowly with the gate lever "H" (fig. 9) so that the manual release mechanism "O" slots into the seat in the gate lever "H". The connection between the two parts is automatic and does not require the use of the key.
 - Fit the cover "P" using the two supplied screws.

MANUAL RELEASE MECHANISM (fig. 9)

Releasing the gate should only be carried out when the motor has stopped because of blackouts.

To release the gate use the key supplied with the appliance. It should be stored in an easily accessible place.

To release the gate

- Open the sliding key cover "Q" (fig. 9).
- Insert the key and rotate it half a turn (180°), the lock will release itself immediately. This will release the geared motor and free the gate which can then be opened by pushing lightly on the gate.


To block the gate

- Align the gate leaf slowly with the gate lever "H" (fig. 9) so that the manual release mechanism "O" slots into the seat in the gate lever "H". The connection between the two parts is automatic and does not require the use of the key.
- It is also possible to restart the geared motor which will automatically hook up to the gate.

ELECTRICAL CONNECTION (fig. 10)

Before connecting the appliance make sure that the voltage and frequency rated on the data plate conform to those of the mains supply.

- The appliance works off a single phase 24 Vdc power supply (see wiring diagram).
- Do not use cables with aluminium conductors; do not solder the ends of cables which are to be inserted into the binding posts; use cables which are suitable for embedding.
- The motor is fitted with a standard 6m long cable which may require external shunt boxes (pos. 4 fig.1) for the electrical connection. The cable must never be embedded.

 An all pole circuit breaker with a minimum of 3 mm between the contacts must be installed between the electronic programmer and the mains supply.

POWER SUPPLY CONNECTION 230 Vac

- Connect the control and security device wires.
- Run the mains power supply to the programmer.


PREPARING THE MOTOR CONNECTION WIRES

- The kit contains 6 metres of 2-wire cable.
- Unscrew the shunt box "T" fig. 3 and run the cable to the motor.
- Unscrew the cable clamp cap "PS" and pass the cable into the box "T".
- connect the wires of motor "M1" to the 2-way terminal board.
- You must respect the motor connection sequence between the motors and the programmer.
- Tighten down the cable clamp cap "PS".

Attention! To guarantee a protection grade of IP67 it is fundamental that you:

- tighten the cable clamp "PS" well;
- position the gasket correctly in the shunt box "T";
- replace the cover and tighten it down using the four fastening screws.

- Repeat the procedure for the second motor.

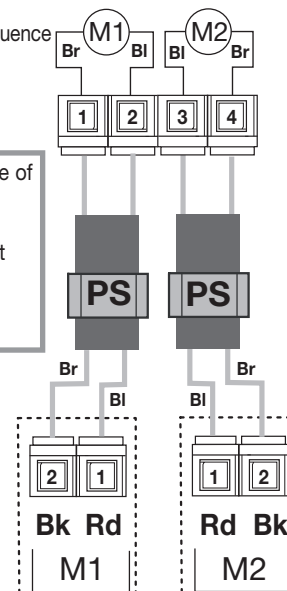



LIRE ATTENTIVEMENT LES CONSIGNES SUIVANTES AVANT DE PROCÉDER À LA POSE. PRÊTER GRANDE ATTENTION À TOUTES LES SIGNALISATIONS  QUI SE TROUVENT DANS LE TEXTE. LE NON RESPECT DE CES CONSIGNES POURRAIT COMPROMETTRE LE BON FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME.



- Ce livret est destiné à des personnes titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle pour l'installation des "**appareils électriques**" et requiert une bonne connaissance de la technique appliquée professionnellement, ainsi que des normes en vigueur. Les matériels utilisés doivent être certifiés et être adaptés aux conditions atmosphériques du lieu d'implantation.
- Les travaux de maintenance ne doivent être effectués que par un personnel qualifié. Avant une quelconque opération de nettoyage ou de maintenance, mettre l'appareil hors tension.
- Les appareils décrits dans le présent livret ne doivent être destinés qu'à l'utilisation pour laquelle ils ont été expressément conçus, c'est-à-dire à "**La motorisation de portails battants à un ou deux vantaux**" allant jusqu'à **3 m** par vantail d'un poids maximum de **350 kg**.
- Tous les modèles sont applicables aussi bien à **droite** qu'à **gauche** du passage. Une diverse utilisation des produits ou leur destination à un usage différent de celui prévu et/ou conseillé n'a pas été expérimentée par le Constructeur. Par conséquent, les travaux effectués sont entièrement sous la responsabilité de l'installateur.



IMPORTANT! Considéré que le motoréducteur est dépourvu de limiteur de couple, utiliser une armoire à limitation électronique du couple avec poussée maximum en bout de vantail de l'ordre de **150 N**.

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Il appartient à l'installateur de vérifier les conditions de sécurité ci-dessous:

- 1) L'installation doit se trouver suffisamment loin de la route pour ne pas constituer de risque pour la circulation;
- 2) L'opérateur doit être installé à l'intérieur de la propriété et le portail ne doit pas s'ouvrir sur le domaine public;
- 3) Le portail automatisé est affecté principalement au passage de véhicules. Si possible, prévoir une entrée séparée pour les piétons;
- 4) Les organes de commande doivent être placés de façon qu'ils soient bien en vue et hors du rayon d'action du portail. En outre, ceux placés à l'extérieur doivent être protégés contre les actes de vandalisme;
- 5) Il est conseillé de signaler l'automatisation du portail par des panneaux de signalisation (comme celui indiqué en figure) placés bien en vue. Dans l'hypothèse où l'automatisme serait affecté exclusivement au passage de véhicules, il faudra prévoir deux panneaux d'interdiction de passage aux piétons (l'un à l'intérieur et l'autre à l'extérieur);
- 6) Faire prendre conscience à l'utilisateur du fait que les enfants et les animaux domestiques ne doivent pas jouer ou stationner à proximité du portail. Si nécessaire, l'indiquer sur le panneau;
- 7) Si le vantail, une fois qu'il est complètement ouvert, se trouve très proche d'une structure fixe, laisser un espace de au moins **500 mm** dans la zone d'action du bras articulé; tel espace devra être protégé par un bord de sécurité anti-coincement (voir fig. 1 dét. 11).
- 8) Pour garantir la sécurité électrique, il est impératif de brancher l'appareil à la prise de terre.
- 9) En cas d'un quelconque doute sur la sécurité de l'installation, interrompre la pose et contacter le distributeur du matériel.



DESCRIPTION TECHNIQUE

- 800/HL2524SB** Motoréducteur irréversible, ouverture de vantail **110°** maxi.
- 806/HLCF1** Caisson de fondation en acier galvanisé traité par cataphorèse avec leviers pour une ouverture de vantail **110°** maxi.
- 806/HLCF1Z** Caisson de fondation en acier galvanisé avec leviers pour une ouverture de vantail **110°** maxi.
- 800/HL1824SB** Motoréducteur irréversible, ouverture de vantail **180° - 360°**
- 806/HLCF18** Caisson de fondation en acier galvanisé traité par cataphorèse avec accessoires pour ouverture de vantail **180°-360°**.
- 806/HLCF18Z** Caisson de fondation en acier galvanisé avec accessoires pour ouverture de vantail **180°-360°**.
- 806/HLCA140** Kit levier accessoire pour ouverture à **140°**
- Monobloc motoréducteur.
 - moteur **24 Vdc** à courant continu et réducteur irréversible sous caisson en aluminium moulé sous pression, lubrification permanente par graisse fluide;
 - joints d'étanchéité à l'huile, en caoutchouc;
 - déverrouillage manuel à clé.
 - Caisson à placer sous terre, en acier plié et galvanisé à chaud;
 - boîtier de déverrouillage en aluminium moulé sous pression.
 - Leviers de transmission en acier galvanisé;
 - étrier en acier galvanisé pour la fixation du portail.

CONSIGNES POUR L'UTILISATION



Attention! Seulement pour les clients de l'EU - **Marquage WEEE.**

Ce symbole indique l'obligation de ne pas éliminer l'appareil, à la fin de sa durée de vie, avec les déchets municipaux non triés et de procéder à sa collecte sélective. Par conséquent, l'utilisateur doit remettre l'appareil à un centre de collecte sélective des déchets électroniques et électriques ou au revendeur qui est tenu, lorsqu'il fournit un nouvel appareil, de faire en sorte que les déchets puissent lui être remis, sur une base de pour un, pour autant que l'appareil soit de type équivalent à celui qu'il fournit.

La collecte sélective des équipements électriques et électroniques en vue de leur valorisation, leur traitement et leur élimination dans le respect de l'environnement contribue à éviter la nocivité desdits équipements pour l'environnement et pour la santé et à encourager leur recyclage. L'élimination abusive de l'équipement de la part du détenteur final comporte l'application des sanctions administratives prévues par les normes en vigueur dans l'État Membre d'appartenance.

Durant la manœuvre, contrôler le mouvement du portail et actionner, en cas de danger, le dispositif d'arrêt d'urgence (STOP). En cas d'urgence, le portail peut être déverrouillé manuellement au moyen de la clé de déverrouillage expressément conçue à cet effet et fournie en dotation (voir déverrouillage manuel à la page 7). Il est conseillé de graisser toutes les parties mobiles avec un lubrifiant qui maintient au fil des années ses qualités lubrifiantes et qui est adapté à des températures oscillant entre **-20° et +70°C**. Contrôler régulièrement le fonctionnement des dispositifs de sécurité (cellules photoélectriques, etc ...). Les éventuelles réparations devront être effectuées par un personnel spécialisé qui devra prendre soin de monter exclusivement des pièces détachées d'origine et certifiées. L'automatisme n'est pas adapté à une activation continue; l'actionnement doit être conforme au modèle installé (voir caractéristiques techniques page 20).

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

L'organe de commande minimum requis est une boîte à boutons OUVREURE-STOP-FERMETURE; celle-ci devra être installée impérativement hors de portée de mineurs, notamment des enfants, et hors du rayon d'action du portail. Avant de réaliser l'installation, s'assurer de l'efficacité des parties fixes et mobiles de la structure à automatiser et de la conformité de celle-ci aux normes en vigueur. Dans cet objectif, s'assurer de la rigidité du tablier du portail (si nécessaire renforcer la structure) et du bon fonctionnement des pivots (il est conseillé de graisser toutes les parties mobiles avec un lubrifiant qui maintient au fil des années les caractéristiques de friction et qui est adapté à des températures oscillant entre **-20° et +70°C**).

- Respecter les jeux fonctionnels entre parties fixes et mobiles:
 - laisser un espace de **30 mm min.** entre le portail et le pilier de support sur toute la hauteur et sur la totalité de l'arc d'ouverture du portail,
 - contrôler que l'espace entre le portail et le sol ne soit jamais supérieur à **30 mm** sur la totalité de l'arc d'ouverture du portail.
- Les panneaux des vantaux ne doivent pas présenter d'ouvertures qui permettent le passage de la main ou du pied.
- Contrôler l'emplacement correct des pentures et des gonds, leur bon état et leur lubrification (il est important que les gonds supérieur et inférieur soient en aplomb l'un par rapport à l'autre).
- Prévoir une gaine pour le passage des câbles électriques en fonction des dispositifs de commande et de sécurité (voir exemple d'installation fig.1 page 2).
- Contrôler que l'opérateur soit proportionné aux dimensions du portail et à la fréquence d'utilisation (facteur de marche page 20).

NOTICE DE MONTAGE

- Suivant la position du pivot de ferrure du portail par rapport au pilier et au type d'ouverture (**90°-110°-180°**) prévu (fig. 5), déterminer l'endroit pour enterrer le caisson.
- Installer une butée d'arrêt mécanique en fermeture.
- Réaliser un puits bétonné "**A**" (fig. 6), à l'endroit prédéterminé, en fonction de la dimension du caisson. Prévoir une canalisation pour l'évacuation des eaux pluviales à travers le trou "**B**".
- Prévoir le passage de la conduite pour les câbles de branchement électrique par le trou "**C**".
- Introduire les six vis "**E**" à tête ronde dans les perforations carrées, pratiquées au fond du caisson, comme indiqué en figure, et les serrer à fond en utilisant les écrous et les rondelles prévus pour bloquer successivement le motoréducteur.
- Placer le caisson dans le puits bétonné, en veillant à ce que le pivot soit

placé perpendiculairement au gond supérieur "D", et le sceller avec du béton. Contrôler qu'il soit mis à niveau et que le bord supérieur soit en saillie de **3 mm** par rapport au sol.

- Enlever les écrous et les rondelles qui ont servi à bloquer les boulons à tête ronde sur le fond du caisson.
- Placer le motoréducteur dans le caisson et le fixer à l'aide de quatre des six goujons "E" prémontés sur le fond du caisson (pour le modèle HL1824SB voir dessous).
- Fixer le méplat supérieur "F", doté du système de déverrouillage du vantail, en le soudant soigneusement. Veiller à ce que le pivot "G" du levier même et le gond supérieur "D" soient sur le même axe.
- Ensuite, en fonction du modèle, procéder de la façon suivante:

• Mod.800/HL2524SB avec caisson 806/HLCF1

- Placer le levier du portail "H" (fig. 2) sur le pivot du caisson, après avoir graissé ce dernier. Introduire la bille d'articulation "L" dans le levier.
- Monter le vantail en engageant le pivot du levier "F" dans le logement relatif du levier "H" du portail (fig. 2), après avoir graissé les composants, et fixer le gond supérieur "D" (fig. 6).
- Monter la bielle de transmission "M" (fig. 2) entre le levier "N" du motoréducteur et le levier "H" du portail après avoir bien graissé les pivots.
- Placer lentement le vantail au niveau du levier "H" du portail (fig. 9) de façon à mettre en prise le mécanisme de déverrouillage "O" dans le cran du levier "H" du portail. L'accouplement s'effectue automatiquement sans qu'il soit besoin d'utiliser la clé.
- Fermer le capot "P" (fig. 2) à l'aide des deux vis fournies en dotation.

RÉGLAGE DU FIN DE COURSE MÉCANIQUE (uniquement pour mod. 800/HL2524SB avec caisson 806/HLCF1 - fig. 8)

Le fin de course mécanique réglable, prévu entre le levier "N" du motoréducteur et la partie en saillie "R" à l'intérieur du caisson, doit être utilisé pour ne pas soumettre le vantail à une contrainte excessive en fermeture et pour permettre un bon fonctionnement du mécanisme de déverrouillage.

Pour le régler, procéder de la façon suivante:

- placer le vantail "S" en contact avec la butée mécanique du portail et mettre immédiatement le moteur hors tension;
- faire sortir la vis "T" du levier "N" jusqu'à ce qu'elle soit en contact avec l'arrêt "R". De cette façon, la bielle "M" tient le portail fermé sans exercer une contrainte excessive sur celui-ci;
- utiliser la vis et l'écrou "T", fournis en dotation, pour réaliser en ouverture un arrêt mécanique réglable.

• Mod. 800/HL1824SB avec caisson 806/HLCF18

- Pour faciliter le montage du mécanisme dans le caisson:
- Retirer l'équerre "F" de sa position (dans le caisson),
- Démontez provisoirement la plaque tendeuse de chaîne "B" du moteur en dévissant les vis "K" (dét. 1),
- Dans le caisson, graisser le pivot et positionner la bille en acier "G" dans son logement,
- Introduire le motoréducteur dans le caisson en veillant à le positionner correctement sur les goujons prévus à cet effet (fig. 7) et le fixer solidement au moyen des écrous et rondelles fournis en dotation,
- Fixer la plaque tendeuse de chaîne sur le motoréducteur (en respectant la position indiquée) au moyen des 6 vis fournies en dotation.
- Monter la chaîne "C" en plaçant une de ses extrémités en position "Z" (fig. 7) côte à côte avec la denture de la couronne du levier "A". Levier "A" du portail en position 0° (fig. 7).
- Tourner le levier de 180°, l'extrémité en position "Z" de la chaîne sera alors entraînée jusqu'en position "W" de façon à pouvoir être raccordée à l'autre extrémité au moyen du maillon de jonction "C".
- Tendre la chaîne en intervenant sur les vis de réglage. Pour effectuer cette opération, il est conseillé de placer le vantail au contact de la butée dans la position de 0° en actionnant le motoréducteur; ce qui permettra d'avoir le côté "X" de la chaîne tendu et le côté "W" relâché (fig. 9); l'élimination des jeux en sera facilitée. Serrer à fond les écrous de serrage "P".
- Remettre à sa position première l'équerre "F".
- Il est conseillé de graisser régulièrement la chaîne et les pivots.
- Placer lentement le vantail au niveau du levier "H" du portail (fig. 9) de façon à mettre en prise le mécanisme de déverrouillage "O" dans le cran du levier "H" du portail. L'accouplement s'effectue automatiquement sans qu'il soit besoin d'utiliser la clé.
- Fermer le capot "P" à l'aide des deux vis fournies en dotation.

DÉVERROUILLAGE MANUEL (fig. 9)

Le déverrouillage se fait seulement avec moteur arrêté par suite d'une coupure de courant.

Pour déverrouiller le vantail du portail, se servir de la clé fournie en dotation avec l'appareil. Celle-ci doit être gardée à un endroit aisément accessible.

Pour déverrouiller le vantail

- Coulisser le cache "Q" de la serrure.
- Introduire la clé et la tourner d'un demi-tour (180°); le désaccouplement est immédiat. Cette opération permet de débrayer le système afin de manoeuvrer manuellement le vantail.
- Ouvrir le vantail en le poussant légèrement avec la main.


Pour verrouiller de nouveau le vantail

- Placer lentement le vantail au niveau du levier "H" du portail de façon à mettre en prise le mécanisme de déverrouillage "O" dans le cran du levier "H" du portail. L'accouplement s'effectue automatiquement sans qu'il soit besoin d'utiliser la clé.
- Il est également possible de redémarrer le motoréducteur qui s'accrochera automatiquement au vantail.

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (fig. 10)

Avant de procéder au branchement électrique, contrôler que la tension et la fréquence du réseau d'alimentation correspondent aux données de la plaque signalétique.

- L'appareil fonctionne à une tension monophasée **24Vdc** (voir schéma électrique).
- Ne pas utiliser de câble avec conducteurs en aluminium; ne pas étamer l'extrémité des fils à brancher sur le bornier. Utiliser un câble adapté à être placé sous terre.
- Le motoréducteur est muni d'un câble d'alimentation d'une longueur de **6 m**. Prévoir, au besoin, une boîte de dérivation extérieure (pos. 4, fig. 1). Les raccordements sous terre ne sont pas admis.


 Il est impératif d'installer entre l'armoire de commande et le réseau un interrupteur omnipolaire ayant une distance d'ouverture des contacts d'au moins **3 mm**.

BRANCHEMENT DE L'ALIMENTATION DE LA CENTRALE 230 Vac

- Brancher les fils de commande et ceux qui proviennent des dispositifs de sécurité.
- Tirer le câble d'alimentation générale jusqu'au programmeur.

PRÉPARATION DU CÂBLE DE BRANCHEMENT DU MOTEUR

- Le kit comprend un câble à deux pôles de **6 m**.
- Ouvrir le compartiment de dérivation "T" (fig. 3) et tirer le câble de branchement.
- Dévisser l'embout du presse-étoupe "PS" et faire passer le câble dans le compartiment "T".
- Brancher les fils du moteur "M1" sur le bornier à deux voies.
- Respecter la séquence de branchement des moteurs à la centrale.
- Serrer à fond l'embout du presse-étoupe "PS".

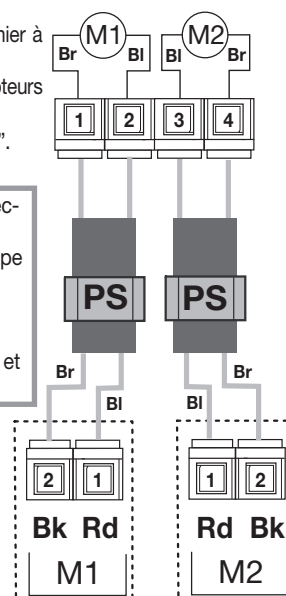

Attention! Pour garantir un indice de protection **IP67**, il est fondamental:

- de serrer à fond l'embout du presse-étoupe "PS",
- d'appliquer correctement le joint d'étanchéité sur le compartiment du bornier "T",
- de positionner correctement le couvercle et de serrer à fond les quatre vis de fixation.

- Répéter ces opérations pour le deuxième moteur.



VOR DER INSTALLATION SOLLTEN DIE NACHSTEHENDEN HINWEISE AUFMERKSAM GELESEN WERDEN. BESONDERE AUFMERKSAMKEIT SOLLTE ALLEN IM TEXT BEFINDLICHEN HINWEISEN GESCHENKT WERDEN. DEREN NICHTBEACHTUNG KÖNNTE DEN ORDENTLICHEN BETRIEB DES SYSTEMS BEEINTRÄCHTIGEN.



- Das vorliegende Handbuch wendet sich an Personen, die zur Installation von "Elektrogeräten" befähigt sind und setzt gute technische Kenntnisse und die Kenntnis der geltenden Vorschriften voraus. Die verwendeten Materialien müssen zertifiziert sein und für die Umweltbedingungen der Installation geeignet sein.
- Die Wartungsarbeiten müssen von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Bevor irgendwelche Säuberungs- oder Wartungsarbeiten ausgeführt werden, ist die Apparatur vom Stromnetz zu trennen.
- Die hier beschriebenen Geräte dürfen nur für die Verwendung eingesetzt werden, für die sie ausdrücklich konzipiert wurden, d.h. "Den Antrieb von Drehtoren mit einem oder zwei Torflügeln" von bis zu 3 m und einem Gewicht von 350 kg.
- Die Vorrichtung kann sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite der Durchfahrt befestigt werden. Die Anwendung und Nutzung der Produkte zu einem anderen Zweck, als es vorgesehen und/oder geraten wurde, ist nicht vom Hersteller erprobt worden. Die Installationsarbeiten erfolgen daher unter der vollständigen Verantwortung des Installateurs.



WICHTIG! Der Getriebemotor besitzt keinen Drehmoment-begrenzer, deshalb ist eine elektronische Steuereinheit zur Drehmomentbegrenzung mit einem maximalem Schub am Torflügelende von gleich 150N zu verwenden.

EINIGE BETRACHTUNGEN ZUR SICHERHEIT

Es unterliegt der Verantwortung des Installateurs, die nachstehenden Sicherheitsbedingungen zu überprüfen:

- 1) Die Installation sollte einen ausreichenden Abstand von der Strasse haben, so dass sie keine Gefahr für den Strassenverkehr darstellt.
- 2) Der Antrieb muss innerhalb des Privatgeländes installiert und das Tor darf nicht in Richtung öffentlichen Eigentums geöffnet werden.
- 3) Die Torautomatisierung ist prinzipiell für die Durchfahrt von Autos konzipiert worden. Wenn möglich sollte für die Fußgänger ein eigener Eingang geschaffen werden.
- 4) Die Bedienungsschalter sollten gut sichtbar aber außerhalb des Aktionsradiuses des Tores installiert werden. Desweiteren sollten die aussen installierten Bedienungsschalter durch eine Schutzvorrichtung vor unzulässiger Bedienung geschützt werden.
- 5) Es ist wichtig die Automatisierung durch gut sichtbare Hinweisschilder (wie in der Abbildung angezeigt) kenntlich zu machen. Falls die Automatisierung nur für die Durchfahrt von Autos vorgesehen ist, müssen zwei Schilder mit dem Hinweis auf Durchgangsverbot für Fußgänger intern und extern angebracht werden.
- 6) Der Benutzer sollte sich bewusst sein, dass Kinder oder Haustiere nicht am Tor spielen oder verweilen dürfen. Falls nötig sollte dies auf dem Hinweisschild angezeigt werden.
- 7) Falls der Torflügel sich bei seiner vollständigen Öffnung einer festen Struktur nähert, muss ein Freiraum von mindestens 500 mm im Arbeitsbereich des Torflügels gelassen werden. Dieser Raum muss von einer Sicherheitsleiste zum Schutz vor Quetschungen geschützt werden (siehe Abb. 1, Detail 11).
- 8) Die Güte des Erdungsanschlusses der Apparatur ist fundamental für die Sicherheit der Elektrik.
- 9) Bei irgendwelchen Zweifeln bezüglich der Sicherheit bei der Installation, die Arbeit einstellen und sich an den Vertrieb der Produkte wenden.



TECHNISCHE BESCHREIBUNG

- 800/HL2524ESB** Selbsthemmender Getriebemotor, max. Flügelöffnung 110°.
- 806/HLCF1** Versenkbares Grundkasten aus verzinktem Stahl mit Kataphoreselackierung und Hebeln für maximale Flügelöffnung 110°.
- 806/HLCF1Z** Versenkbares Grundkasten aus verzinktem Stahl mit Hebeln für maximale Flügelöffnung 110°.
- 800/HL1824ESB** Selbsthemmender Getriebemotor, Flügelöffnung 180°-360°.
- 806/HLCF18** Versenkbares Grundkasten aus verzinktem Stahl mit Kataphoreselackierung und Zubehörteilen für Flügelöffnung von 180°-360°.
- 806/HLCF18Z** Versenkbares Grundkasten aus verzinktem Stahl mit Zubehörteilen für Flügelöffnungswinkel von 180°-360°.
- 806/HLCA140** Zusatzhebelbausatz für eine Öffnung auf 140°.
- Getriebemotorblock.
 - 24V-Gleichstrommotor und selbsthemmender Untersetzungsgetriebe in Aluminiumguss-Kasten mit Flüssigfettdauerschmierung;
 - manuelle Entriegelung mit Schlüssel.
 - Versenkbares Kasten aus druckgebogenem, heissverzinktem Stahl;
 - Entriegelungsgehäuse aus Aluminiumguss.
 - Übertragungshebel aus verzinktem Stahl;
 - Torbefestigungsbügel aus verzinktem Stahl.

BETRIEBSANLEITUNG



Achtung! Nur für EG-Kunden – WEEE-Kennzeichnung.

Das Symbol zeigt an, dass das Produkt am Ende seines Lebenszyklus getrennt von anderen Abfällen gesammelt werden muss. Der Benutzer muss daher das Gerät in geeignete Zentren für die getrennte Sammlung von Elektronik- und Elektroschrott bringen oder zum Zeitpunkt des Erwerbs eines neuen Geräts gleicher Art im Verhältnis eins zu eins beim Händler abgeben.

Die geeignete getrennte Sammlung für die Zuführung zum Recycling, zur Aufbereitung und zur umweltfreundlichen Entsorgung trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden und fördert das Recycling der Materialien. Die widerrechtliche Entsorgung des Produkts durch den Besitzer führt zur Anwendung der von den geltenden Vorschriften im Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft vorgesehenen Verwaltungsstrafen.

Während der Betätigung ist die Torbewegung zu beobachten. Bei Gefahr muss die Notstopvorrichtung (STOP) betätigt werden. Bei Notfälle kann das Tor manuell mit einem speziellen Entriegelungsschlüssel, der mit zur Ausstattung gehört, entriegelt werden (siehe manuelle Entriegelung S. 7).

Es ist ratsam alle beweglichen Teile die die Reibungseigenschaften über die Zeit gleichhalten und für einen Temperaturbereich von -20°C bis +70°C geeignet sind. Die Funktionstüchtigkeit der Sicherheitsvorrichtungen (Lichtschranken, usw) ist periodisch zu kontrollieren. Eventuelle Reparaturen sind von Fachpersonal und unter Verwendung von zertifizierten Originalersatzteilen auszuführen.

Die Automatisierung ist nicht für den Dauerbetrieb geeignet. Die Gebrauchsfrequenz muss sich nach den verschiedenen Modellen richten (siehe technische Eigenschaften Seite 20).

INSTALLATIONSANLEITUNGEN

Die Minimalbefehle, die installiert werden können, sind OFFNEN-STOP-SCHLIESSEN. Diese Befehle müssen von einer Stelle ausführbar sein, die sich außerhalb des Aktionsradiuses des Tores befindet und für Kinder und Minderjährige unzugänglich ist. Vor der Installation ist zu überprüfen, dass die zu automatisierende Einrichtung in ihren festen und beweglichen Teilen einwandfrei funktioniert und entsprechend den geltenden Richtlinien ausgeführt wurde. Anschließend ist die ausreichende Robustheit des Torrahmens (falls notwendig die Struktur verstärken) und die gute Funktionsweise der Bolzen (es ist ratsam alle beweglichen Teile mit Schmiermitteln zu schmieren, die die Reibungseigenschaften über die Zeit gleichhalten und für einen Temperaturbereich von -20°C bis +70°C geeignet sind) sicherzustellen.

- Die Sicherheitsfreiräume zwischen den festen und beweglichen Teilen kontrollieren:
 - auf der gesamten Höhe und Öffnungsweite der Tores einen Freiraum von mindestens 30 mm zwischen dem Tor und dem Torpfeiler lassen;
 - sich vergewissern, dass der Raum zwischen Tor und Boden auf der gesamten Öffnungsweite der Tores niemals mehr als 30 mm beträgt.
- Die Torflügelflächen sollten keine offenen Stellen aufweisen, die den Durchlass von Händen oder Füßen gestatten.
- Die exakte Positionierung der Bolzen und Scharniere, deren guten Erhaltungsgrad und Schmierung (es ist wichtig, dass das obere und untere Scharnier lotrecht zueinander stehen) kontrollieren.
- Den Kabelverlauf gemäß den Installationserfordernissen der Steuer- und Sicherheitsvorrichtungen gemäß den Sicherheitsnormen (siehe Abb.1, S.2) vorbereiten.
- Sicherstellen, dass der Antrieb der Torgröße und der Gebrauchsfrequenz (Arbeitsintermittenz Seite 52) proportional ist.

MONTAGEVERFAHREN

- Position des zu versenkenden Kastens an Hand der Position des Torverbindungsbolzens gegenüber dem Pfeiler und dem zu erstellenden Öffnungswinkel (90°-110°-180°) wählen (Abb. 5).
- Mechanischen Endanschlag für die Schließung erstellen.
- Aushebung "A" (Abb. 6) für das Kasten an der ausgewählten Stelle ausführen und einen Abfluss für das Regenwasser unter Verwendung des Loches "B" vorsehen.
- Den Verlauf für die Kabelführung des Stromversorgungskabels unter Verwendung des Loches "C" vorsehen.
- Sechs Rundkopf-Schrauben "E" in die entsprechenden Vierkantlöcher im Kastenboden einsetzen und die für die spätere Anbringung des Getriebemotors vorgesehenen Muttern und Unterlegscheiben aufschrauben.
- Kasten in die Aushebung einlegen, wobei der Bolzen rechtwinklig zur oberen

Torangel "D" stehen muss. Mit Flüssigbeton eingiessen, wobei darauf zu achten ist, das es waagrecht ist und der obere Rand sich in der korrekten Position befindet und **3 mm** über den Erdboden hinausragt.

- Muttern und Unterlegscheiben, die zur Blockierung der Rundkopf-Schrauben am Kastenboden verwendet wurden, entfernen.
- Getriebemotor in das Kasten einsetzen und mit vier der sechs auf dem Kastenboden vormontierten Schraubenbolzen "E" befestigen (für das Modell HL1824SB siehe unten).
- Oberen Flachstab "F" komplett mit Entriegelung an den Torflügel robust anschweißen, wobei beachtet werden muss, dass der Bolzen "G" des Hebels sich auf der gleichen Achse mit der oberen Torangel "D" befinden muss.
- Nun je nach Modell in der folgenden Weise verfahren:

• Mod. 800/HL2524SB mit Kasten 806/HLCF1

- Den Hebel "H" des Tores (Abb. 2) auf den Bolzen des Kastens positionieren, nachdem der Bolzen geschmiert und die Gelenkkugel "L" in den Hebel eingesetzt worden ist.
- Torflügel montieren, indem der Bolzen des Hebels "F" in den entsprechenden Sitz des Torhebels "H" (Abb. 2) eingesetzt wird, nachdem die Komponenten geschmiert worden sind. Nun die obere Torangel "D" (Abb. 6) befestigen.
- Das Antriebspleuel "M" (Abb. 2) zwischen dem Hebel "N" des Getriebemotors und dem Hebel "H" des Tores montieren, wobei darauf geachtet werden muss, dass die Bolzen gut geschmiert sein müssen.
- Den Torflügel langsam mit dem Torhebel "H" (Abb. 9) ausrichten, so dass der Entriegelungsmechanismus "O" von der Klinke des Torhebels "H" erfasst wird. Das Einrasten ist automatisch und benötigt nicht die Verwendung des Schlüssels.
- Deckel "P" (Abb. 2) mit den beiden mitgelieferten Schrauben schließen.

EINSTELLUNG DES MECHANISCHEN ENDANSCHLAGES

(nur für Mod.800/HL2524SB mit Kasten 806/HLCF1 Abb. 8)

Der vorgesehene einstellbare mechanische Endanschlag zwischen dem Hebel "N" des Getriebemotors und der im Kasten befindlichen Ausladung "R" dient zur Verhinderung einer übermäßigen Belastung des Torflügels beim Schließen und ermöglicht das ordentliche Funktionieren des Entriegelungsmechanismus. Zur Einstellung in der folgenden Weise verfahren:

- Den Torflügel "S" bis zum mechanischen Endanschlag des Tores bringen und sofort die Stromversorgung des Motors unterbrechen.
- Die Schraube "T" aus dem Hebel "N" heraustreten lassen, bis diese gegen die Ausladung "R" zum Anschlag kommt. In dieser Weise hält das Pleuel "M" das Tor geschlossen ohne übermäßige Kraft darauf auszuüben.
- Die mitgelieferte Schraube und Mutter "T" verwenden, um die einstellbare mechanische Sperre bei der Öffnung zu erstellen.

• Mod. 800/HL1824SB mit Kasten 806/HLCF18

- Zur Erleichterung der Montage des Mechanismus im Kasten:
- Den Befestigungswinkel "F" aus seiner Position (im Kasten) nehmen.
- Vorübergehend die Kettenspannerplatte "B" vom Motor trennen, indem die Schrauben "K" (Detail 1) entfernt werden.
- Im Kasten den Drehzapfen schmieren und in dem dafür vorgesehenen Sitz der Stahlkugel "G" positionieren.
- Den Getriebemotor in den Kasten einführen und dabei die richtige Position auf den vorgerüsteten Stiftschrauben (Abb. 7) beachten, wobei er mit den mitgelieferten Muttern und Unterlegscheiben fest anzubringen ist.
- Auf dem Getriebemotor (unter Beachtung der angegebenen Position) die Kettenspannerplatte unter Benutzung der 6 mitgelieferten Schrauben befestigen.
- Die Kette "C" so montieren, dass ein Kettenende in der Position "Z" (Abb.7) an den Zähnen des Kranzes des Hebels "A" anliegt. Der Torhebel "A" muss auf Position 0° stehen.
- Den Hebel um **180°** drehen.
In dieser Weise wird das Kettenende von der Position "Z" in die Position "W" gebracht, so dass es mit dem anderen Kettenende durch das Kettenglied "C" verbunden werden kann.
- Die Kette mit den Einstellschrauben spannen. Für das Spannen der Kette ist es ratsam, den Torflügel durch Betätigung des Getriebemotors bis zum mechanischen Endanschlag in die Position 0° bringen.
Auf diese Weise wird die Kettenseite "X" angespannt und die Seite "W" (Abb. 9) entlastet. Dies erleichtert das Ausspannen eines eventuellen Kettenspiels. Die Feststellmutter "P" gut anziehen.
- Das Winkelstück "F" wieder in seine ursprüngliche Position einsetzen.
- Die Kette und die Bolzen sind regelmäßig zu schmieren.
- Den Torflügel langsam mit dem Torhebel "H" (Abb. 9) ausrichten, so dass der Entriegelungsmechanismus "O" von der Klinke des Torhebels "H" erfasst wird. Das Einrasten ist automatisch und benötigt nicht die Verwendung des Schlüssels.
- Deckel "P" mit den beiden mitgelieferten Schrauben schließen.

MANUELLE ENTRIEGELUNG (Abb. 9)

Die Entriegelung darf nur bei wegen Stromausfall stillstehendem Motor ausgeführt werden.

Zur Entriegelung des Torflügels muss der zur Ausstattung gehörende Schlüssel verwendet werden. Er ist an einem leicht zugänglichen Ort aufzubewahren.

Entriegelung

- Die Schlossverdeckung "Q" (Abb. 9) verschieben.
- Schlüssel einführen und um eine halbe Drehung (180°) drehen. Die Entriegelung erfolgt sofort. Diese Handlung macht den Torflügel frei von der Mechanik und er kann nun frei von Hand bewegt werden.
- Den Torflügel durch leichte Druckausübung öffnen.

Verriegelung

- Den Torflügel mit dem Torhebel "H" ausrichten, so dass der Entriegelungsmechanismus "O" von der Klinke des Torhebels "H" erfasst wird. Das Einrasten ist automatisch und benötigt nicht die Verwendung des Schlüssels.
- Es kann auch der Getriebemotor wieder angeschaltet werden, der sich dann wieder automatisch an den Torflügel ankuppelt.

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS (Abb. 10)

Vor dem Anschluss der Apparatur überprüfen, ob die Stromspannung und die entsprechende Frequenz mit den auf dem Geräteschild angegebenen Werten übereinstimmt.

- Die Apparatur funktioniert mit **24V-Gleichstrommotor** (siehe elektrischer Schaltplan).
- Keine Kabel mit Aluminiumleiter verwenden; die in die Anschlussklemmleiste einzuführenden Kabelenden nicht verzinnen; Unterirdisch verlegbares Kabel verwenden.
- Der Getriebemotor ist mit einem **6 m** langen Stromversorgungskabel ausgestattet. Falls notwendig eine Verteilerdose extern anbringen (pos. 4 Abb.1) Unterirdische Anschlüsse sind nicht zulässig.



Zwischen der Steuereinheit und dem Stromnetz muss ein allpoliger Schalter mit einem Öffnungsabstand zwischen den Kontakten von mindestens **3 mm** zwischengeschaltet werden.

ANSCHLÜSSE 230 Vac STROMVERSORGUNG STEUEREINHEIT

- Die von der Steuerung und von den Sicherheitsvorrichtungen kommenden Kabel anschließen.
- Die allgemeine Stromversorgung zur Steuerung heranführen.


VORBEREITUNG DES MOTORENANSCHLUSSKABELS

- Der Bausatz enthält ein 6 Meter langes 2-poliges Kabel.
- Das Verteilerfach "T" (Abb. 3) öffnen und das Anschlusskabel heranführen.
- Den Schraubverschluss der Kabelzwing "PS" aufschrauben und das Kabel in das Fach "T" einführen.
- Die Anschlusskabel des Motors "M1" an die 2-Wege-Anschlussklemmleiste anschließen.
- Die Anschlussfolge der Motoren an die Steuereinheit muss genau befolgt werden.
- Den Schraubverschluss der Kabelzwing "PS" bis zum Anschlag zuschrauben.


Achtung! Zur Gewährleistung des Schutzgrades IP67 müssen:

- die Kabelzwing "PS" bis zum Anschlag zugeschraubt werden;
- die Dichtungen korrekt auf das Anschlussklemmleistenfach "T" positioniert werden;
- der Deckel positioniert und die vier Verschluss-Schrauben bis zum Anschlag zugeschraubt werden.

- Der Vorgang für den zweiten Motor wiederholen.

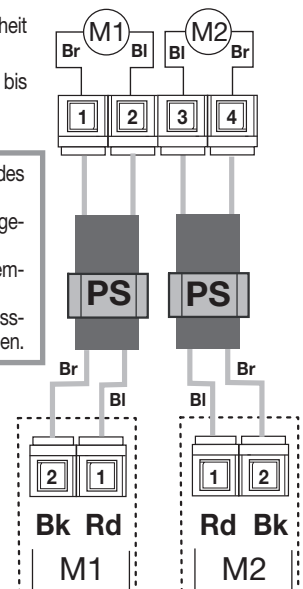



LÉANSE ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS ANTES DE PROCEDER CON LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA. PRESTAR PARTICULAR ATENCIÓN A TODAS LAS SEÑALIZACIONES QUE HAN SIDO INDICADAS EN EL TEXTO , YA QUE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS PODRÍA PERJUDICAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.



- Este manual se dirige a personas habilitadas para la instalación de "aparatos utilizadores de energía eléctrica" y exige el buen conocimiento de la técnica, realizada profesionalmente, y de la normativa vigente. Los materiales utilizados deben estar certificados y ser idóneos para las condiciones ambientales de instalación.
- Las operaciones de mantenimiento deben ser llevadas a cabo por personal cualificado. Antes de realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento, desconectar el equipo de la red de alimentación eléctrica.
- Los equipos detallados en este manual de instrucciones se deben destinar únicamente al uso para el cual han sido expresamente concebidos: "La motorización de cancelas batientes de una o dos hojas" longitud de hasta 3 m y 350 kg de peso por hoja.
- La aplicación para todos los modelos es posible tanto a la izda. como a la dcha. de la abertura de paso. El uso de los productos y su destino para usos diferentes a aquéllos previstos y/o aconsejados, no ha sido probado por el fabricante, por tanto los trabajos ejecutados están sometidos a la total responsabilidad del instalador.

ADVERTENCIAS PARA EL USO



¡Atención! Solo para clientes de la Unión Europea - **Marcación WEEE.**

El símbolo indica que el producto, una vez terminada su vida útil, debe ser recogido por separado de los demás residuos. Por lo tanto, el usuario deberá entregar el equipo en los centros de recogida selectiva especializados en residuos electrónicos y eléctricos, o bien volverlo a entregar al revendedor al momento de comprar un equipo nuevo equivalente, en razón de uno comprado y uno retirado.

La recogida selectiva destinada al reciclado, al tratamiento y a la gestión medioambiental compatible contribuye a evitar los posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud, y favorece el reciclado de los materiales. La gestión abusiva del producto por parte del poseedor implica la aplicación de las sanciones administrativas previstas por la normativa vigente en el Estado comunitario al que pertenece.

Durante la maniobra se tiene controlar el movimiento de la cancela y accionar el dispositivo de parada inmediata (STOP) en caso de peligro.

En caso de emergencia, la cancela se puede desbloquear manualmente utilizando la llave correspondiente de desbloqueo suministrada (véase desbloqueo manual, pág. 7). Se aconseja lubricar todas las piezas en movimiento utilizando lubricantes que mantengan las mismas características de rozamiento a lo largo del tiempo y adecuados para funcionar entre -20 y +70°C.

Comprobar periódicamente el funcionamiento de los dispositivos de seguridad (fotocélulas, etc.).

Las reparaciones eventuales deben ser realizadas por personal cualificado, utilizando materiales originales y certificados.

El uso de la automatización no es idóneo para el accionamiento continuo, sino que se lo debe ajustar en función de los varios modelos (ver características técnicas en página 20).

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

Los mandos mínimos que se pueden instalar son APERTURA-STOP-CIERRE; estos mandos deben estar colocados en un lugar no accesible para los niños o menores y fuera del radio de acción de la cancela.

Antes de ejecutar la instalación, comprobar que la estructura a automatizar está totalmente eficiente en todas sus piezas fijas y móviles y realizada cumpliendo con la normativa vigente.

A tal fin cerciorarse de la suficiente rigidez del tablero de la cancela (de ser necesario, hace falta reforzar su estructura) y del funcionamiento correcto de los pernos (en todo caso se aconseja lubricar todas las piezas en movimiento, utilizando lubricantes que mantengan las mismas características de rozamiento a lo largo del tiempo y adecuados para funcionar entre -20 y +70°C).

- Controlar los seguros entre las piezas fijas y móviles:
 - dejar un espacio libre de 30 mm como mínimo entre la cancela y el pilar de soporte en toda la altura y el arco de apertura de la cancela;
 - comprobar que el espacio entre la cancela y el suelo no exceda nunca de 30 mm en todo el arco de apertura de la cancela.
- La superficie de las hojas no debe tener aperturas tales que permitan el paso de la mano o del pie de las personas.
- Controlar la correcta posición de pernos y góznos, su buen estado de mantenimiento y lubricación (es importante que el gózne superior y el inferior estén alineados entre sí).
- Prever el recorrido de los cables según las necesidades de aplicación de los dispositivos de mando y seguridad cumpliendo con las normas de seguridad vigentes (véase instalación estándar, fig. 1 pág. 2).
- Comprobar que la automatización sea adecuada para el tamaño de la cancela y la frecuencia de uso (intermitencia de trabajo en pág. 20).

PROCEDIMIENTO DE MONTAJE

- Determinar la posición de la caja que se va a soterrar según la posición del perno de engoznado de la cancela respecto al pilar y al tipo de apertura (90°-110°-180°) a realizar (fig. 5).
- Disponer un tope mecánico para el cierre.
- Realizar una excavación "A" (fig. 6) en la posición elegida en función del tamaño de la caja y disponer un desagüe para el agua pluvial utilizando el orificio "B".
- Prever el recorrido de la roza para los cables de conexión eléctrica utilizando el orificio "C".

¡IMPORTANTE! El motorreductor está desprovisto de limitador del par, por tanto utilizar la centralita de limitación electrónica del par con empuje máximo en el extremo de la hoja de 150 N.

ADVERTENCIAS GENERALES SOBRE LA SEGURIDAD

Es el instalador quien tiene que comprobar las siguientes condiciones de seguridad:

- 1) La instalación debe estar lo suficientemente apartada de la carretera como para no constituir un peligro para la circulación.
- 2) El actuador se debe instalar al interior de la propiedad y la cancela no debe abrirse hacia la superficie pública.
- 3) La cancela motorizada está principalmente destinado al paso de vehículos. Donde sea posible, disponer una entrada separada para los peatones.
- 4) Los mandos deben estar colocados a la vista; estos controles deben situarse a una altura de entre 1,5 y 1,8 metros pero no dentro del radio de acción de la cancela; además los que están instalados al exterior se tienen que proteger con un dispositivo de seguridad a fin de prevenir su uso no autorizado.
- 5) Es buena regla señalar la automatización mediante las placas de advertencia (similares a la de la figura) que debe estar fácilmente visible. Si la automatización está destinada únicamente al paso de vehículos se tienen que poner dos placas de advertencia de prohibición de paso peatonal (una al interior y otra al exterior).
- 6) Entrar al usuario de que los niños o los animales domésticos no deben jugar ni estacionar cerca de la cancela. De ser necesario, indicarlo en la placa.
- 7) Si la hoja totalmente abierta se acerca a una estructura fija, hace falta dejar un espacio libre de ≤ 500 mm en la zona de acción del brazo articulado; este espacio se debe resguardar con un protector sensible antiplastamiento (ver fig. 1, det. 11).
- 8) En caso de dudas sobre la seguridad de la instalación, no proceder, sino dirigirse al distribuidor de los productos.



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

- 800/HL2524SB** Motorreductor irreversible, apertura hoja máx. 110°.
- 806/HLCF1** Caja de cimientos de acero galvanizado con tratamiento con cataforesis y palancas de apertura hoja máx. 110°.
- 806/HLCF1Z** Caja de cimientos de acero galvanizado con palancas de apertura hoja máx. 110°.
- 800/HL1824SB** Motorreductor irreversible, apertura hoja 180°- 360°.
- 806/HLCF18** Caja de cimientos de acero galvanizado con tratamiento con cataforesis y accesorios para apertura hoja 180°-360°
- 806/HLCF18Z** Caja de cimientos de acero galvanizado con accesorios para apertura hoja 180°-360°
- 806/HLCA140** Kit leva accesoria para apertura a 140°.

- Monobloc motorreductor;
- motor 24 Vdc corriente continua y reductor irreversible incorporado a caja de aluminio moldeado bajo presión con lubricación por grasa fluida permanente;
- juntas de caucho estancas al aceite;
- desbloqueo manual con llave.
- Caja para soterrar en acero curvado bajo presión, galvanizado en caliente;
- caja de desbloqueo en aluminio moldeado bajo presión.
- Palancas de transmisión en acero galvanizado;
- soporte de fijación cancela en acero galvanizado.

- Introducir los seis tornillos de cabeza redonda "E" en los alojamientos cuadrados correspondientes, conseguidos en el fondo de la caja y fijarlos utilizando las tuercas y arandelas que luego servirán para fijar el motorreductor.
- Disponer la caja dentro de la excavación con el perno perpendicular respecto al gozne superior "D" y rodearla de hormigón, cuidar la puesta a nivel y la correcta posición del borde superior que deberá sobresalir **3 mm** del nivel del terreno.
- Quitar las tuercas y arandelas utilizadas para fijar los pernos de cabeza redonda en el fondo de la caja.
- Incorporar el motorreductor a la caja y fijarlo en cuatro de los pernos roscados "E" previamente dispuestos en el fondo de ésta (para el modelo HL1824SB ver abajo).
- Fijar el plato superior "F" provisto de desbloqueo en la hoja de la cancilla con una soldadura resistente, teniendo en cuenta que el perno "G" de la propia palanca debe estar alineado con el gozne superior "D".
- Luego, en función del modelo, actuar como está indicado a continuación:

• Mod. 800/HL2524SB con caja 806/HLCF1

- Colocar la palanca de la cancilla "H" (fig. 2) en el perno de la caja después de haber lubricado el propio perno e introducir dentro de la palanca la bola de articulación "L".
- Montar la hoja introduciendo el perno de la palanca "F" en el alojamiento correspondiente de la palanca de la cancilla "H" (fig. 2) después de haber lubricado las piezas y fijar el gozne superior "D" (fig. 6).
- Incorporar la biela de transmisión "M" (fig. 2) entre la palanca "N" del motorreductor y la palanca "H" de la cancilla, lubricando debidamente los pernos.
- Disponer lentamente la hoja en línea con la palanca de la cancilla "H" (fig. 9) de modo que el mecanismo de desbloqueo "O" llegue a accionar el dispositivo de enganche de la palanca de la cancilla "H". El enganche es automático y no hace falta utilizar la llave.
- Cerrar la tapa "P" (fig. 2) por medio de los dos tornillos suministrados.

REGULACIÓN DEL TOPE MECÁNICO (sólo para el mod. 800/HL2524SB con caja 806/HLCF1 - fig. 8)

El tope mecánico regulable dispuesto entre la palanca "N" del motorreductor y el saliente "R" interior de la caja se debe utilizar para no cargar demasiado la hoja en la fase de cierre y permitir el funcionamiento correcto del mecanismo de desbloqueo. Para su regulación, actuar como está indicado a continuación:

- Disponer lentamente la hoja "S" en contacto con el tope mecánico de la cancilla y desconectar el seguida la alimentación al motor.
- Dejar salir el tornillo "T" de la palanca "N" hasta que llegue en contacto con el tope "R", así que la biela "M" mantendrá cerrada la cancilla sin ejercer esfuerzos excesivos sobre ésta.
- Utilizar el tornillo y la tuerca "T" suministrados para realizar el tope mecánico regulable en la apertura.

• Mod. 800/HL1824SB con caja 806/HLCF18

- Para facilitar el montaje del mecanismo en la caja:
- Quitar la escuadra "F" de su posición (en la caja).
- Separar provisoriamente del motor la placa tensora para cadena "B" quitando los tornillos "K" (det. 1).
- En la caja, engrasar el perno de rotación y posicionar la bola de acero "G" en el alojamiento apropiado.
- Introducir el motorreductor en la caja respetando la posición correcta en los pernos prisioneros predispuestos (fig. 7) y fijarlo firmemente con los dados y las arandelas en dotación.
- Fijar en el motorreductor la placa tensora para cadena (respetando la posición indicada) usando los 6 tornillos en dotación.
- Montar la cadena "C" haciendo adherir un extremo suyo en la posición "Z" (fig. 7) a los dientes de la corona de la palanca "A". La palanca de la cancilla "A" debe estar en la posición 0° (fig. 7).
- Rodar la palanca 180°, de modo que el extremo previamente dispuesto de la cadena será arrastrado en la posición "W" a fin de poderlo empalmar con el otro extremo mediante el eslabón de unión "C".
- Tensar la cadena actuando sobre los tornillos de ajuste. Para realizar esta operación se aconseja disponer la hoja en el tope mecánico en la posición de 0° accionando el motorreductor, para que esté sometido a tracción el lado "X" y descargado el lado "W" (fig. 9) de la cadena y se favorecerá la eliminación de los juegos. Apretar debidamente las tuercas de sujeción "P".
- Volver a colocar la escuadra "F" en la posición original.
- Es buena regla lubricar la cadena y los pernos periódicamente.
- Disponer lentamente la hoja en línea con la palanca de la cancilla "H" (fig. 9) de modo que el mecanismo de desbloqueo "O" llegue a accionar el dispositivo de enganche de la palanca de la cancilla "H". El enganche es automático y no hace falta utilizar la llave.
- Cerrar la tapa "P" por medio de los dos tornillos suministrados.

DESBLOQUEO (fig. 9)

La operación de desbloqueo se debe realizar únicamente con el motor parado, a falta de fluido eléctrico.

Para desbloquear la hoja de la cancilla hay que utilizar la llave suministrada junto con el equipo. Esta se debe guardar en un sitio de fácil acceso.

Para desbloquear

- Desplazar el portillo "Q" cubrecerradura.
- Introducir la llave y darle media vuelta (180°), el desenganche es inmediato. Esta operación vuelve loca la hoja respecto al mecanismo y por tanto libre de rodar manualmente.
- Abrir la hoja empujándola suavemente.

Para volver a bloquear

- Disponer la hoja en línea con la palanca de la cancilla "H" de modo que el mecanismo de desbloqueo "O" llegue a accionar el dispositivo de enganche de la palanca de la cancilla "H". El enganche es automático y no hace falta utilizar la llave.
- También es posible hacer rearrancar el motorreductor, que se volverá a enganchar automáticamente en la hoja.

CONEXIÓN ELÉCTRICA (fig. 10)

Comprobar, antes de realizar la conexión eléctrica, que la tensión y la frecuencia indicadas en la placa de características coincidan con las de la instalación de alimentación.

- El equipo funciona con la tensión **24 Vdc** corriente continua (ver esquema eléctrico).
- No utilizar cables con conductores de aluminio; no estañar el extremo de los cables que se deben introducir en la bornera. Utilizar un cable adecuado para estar soterrado.
- El motorreductor está provisto de cable de alimentación de **6 m** de largo. De ser necesario, disponer una caja de derivación exterior. No se admiten conexiones soterradas.



Entre la centralita de mando y la red se debe disponer un interruptor omnipolar cuya distancia de apertura de los contactos debe ser de **3 mm** como mínimo.

CONEXIONADOS ALIMENTACIÓN CENTRALITA 230 Vac

- Conectar los conductores de control y los procedentes de los dispositivos de seguridad.
- Llevar la alimentación general hasta el programador.


PREPARACIÓN CABLE CONEXIONADO MOTOR

- El kit contiene **6 metros** de cable de dos polos.
- Abrir el compartimiento de derivación "T" fig. 3 y llevar el cable de conexionado.
- Destornillar el tapón del prensatubos "PS" y hacer pasar el cable por el compartimiento "T".
- Conectar los conductores del motor "M1" con la placa de bornes de dos vías.
- Respetar la secuencia de conexionado de los motores con la centralita.
- Apretar a fondo el tapón del prensatubos "PS".

¡Atención! Para garantizar el grado de protección **IP67** es fundamental:

- cerrar a fondo el prensatubos "PS";
- situar correctamente la junta en el compartimiento de la placa de bornes "T";
- colocar la tapa y apretar a fondo los cuatro tornillos de cierre.

- Repetir estas operaciones para el segundo motor.

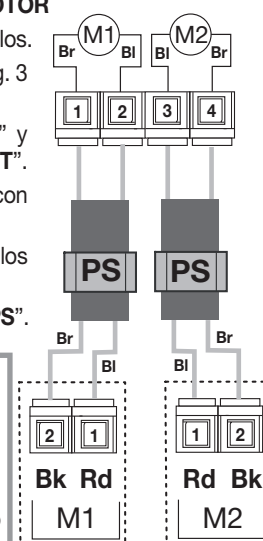

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione	Vdc	24
- Corrente nominale	A	4,1
- Potenza assorbita	W	100
- Intermittenza di lavoro	%	70
- Velocità riduttore	giri/min	0,9
- Tempo apertura 90°	s	22
- Tempo apertura 110°	s	27
- Tempo apertura 180°	s	35
- Coppia	Nm	170
- Grado di protezione	IP	67

L'apparecchiatura è sprovvista di programmatore elettronico, per il suo impiego si raccomanda l'utilizzo di programmatori elettronici Cardin disponibili nelle versioni:

PRG851 (per 1 motore)

PRG852 (per 2 motori)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Power supply	V	24
- Current input	A	4,1
- Power input	W	100
- Duty cycle	%	70
- Shaft revolutions	revs/min	0,9
- Opening time 90°	s	12
- Opening time 110°	s	27
- Opening time 180°	s	35
- Torque	Nm	170
- Protection grade	IP	67

The appliance does not feature onboard electronics and it recommended that you use the electronic programmers available from Cardin with the following serial numbers

PRG851 (for 1 motor)

PRG852 (for 2 motors)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Alimentation	V	24
- Courant nominal	A	4,1
- Puissance absorbée	W	100
- Intermittence de travail	%	70
- Vitesse du réducteur	tr/mn	0,9
- Temps d'ouverture 90°	s	22
- Temps d'ouverture 110°	s	27
- Temps d'ouverture 180°	s	35
- Couple	Nm	170
- Indice de protection	IP	67

L'appareil est dépourvu de programmeur électronique; pour son utilisation, il est conseillé de lui associer un des programmeurs Cardin, disponibles dans les versions:

PRG851 (pour 1 moteur)

PRG852 (pour 2 moteurs)

DIMENSIONI D'INGOMBRO - EXTERNAL DIMENSIONS DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT AUSSENABMESSUNGEN - DIMENSIONES MÁXIMAS

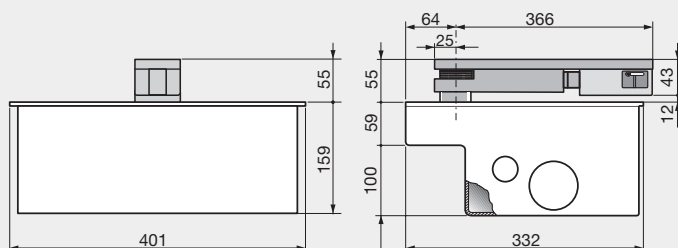

TECHNISCHE DATEN

- Stromversorgung	V	24
- Nominalstrom	A	4,1
- Leistungsaufnahme	W	100
- Einschaltdauer	%	70
- Getriebegeschwindigkeit	dreh/min.	0,9
- Öffnungszeit 90°	s	22
- Öffnungszeit 110°	s	27
- Öffnungszeit 180°	s	33
- Drehmoment	Nm	170
- Schutzgrad	IP	67

Die Apparatur verfügt über keinen elektronischen Programmierer. Zu dessen Anwendung empfiehlt sich die Verwendung von elektronischen Cardin-Programmierern, die in den folgenden Versionen zur Verfügung stehen:

PRG851 (für 1 Motor)

PRG852 (für 2 Motoren)

DATOS TÉCNICOS

- Alimentación	V	24
- Corriente nominal	A	4,1
- Potencia absorbida	W	100
- Intermittencia de trabajo	%	70
- Velocidad reductor	r.p.m.	0,9
- Tiempo de apertura 90°	s	12
- Tiempo de apertura 110°	s	27
- Tiempo de apertura 180°	s	35
- Par	Nm	170
- Grado de protección	IP	67

El aparato está desprovisto de programador electrónico; para su utilización se recomienda el uso de programadores electrónicos Cardin disponibles en las versiones de:

PRG851 (para 1 motor)

PRG852 (para 2 motores)



CARDIN ELETTRONICA spa
Via Raffaello, 36 - 31020 San Vendemiano (TV) Italy
Tel: +39/0438.404011-401818
Fax: +39/0438.401831
email (Italian): Sales.office.it@cardin.it
email (Europe): Sales.office@cardin.it
Http: www.cardin.it