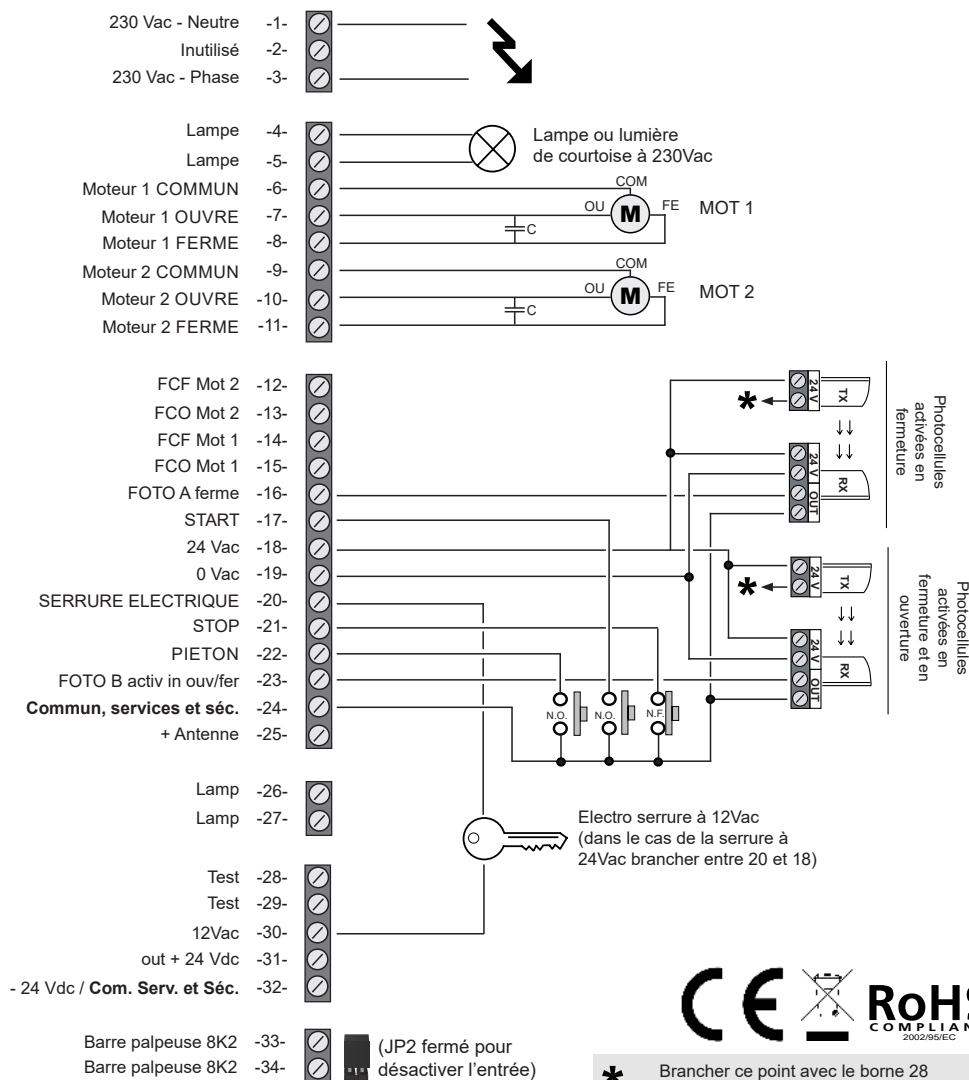


- Armoire monophasé pour 1/2 moteurs 230 Vac.
- Récepteur 433 Mhz intégré
- Apprentissage temps automatique

**Notice d'emploi
complète**

START-S6XL BLOCK

Récepteur Radio Intégré



CE **RoHS**
COMPLIANT
2002/95/EC

* Brancher ce point avec le borne 28 pour le test des cellules. Si non au borne n°19

Introduction

Ce manuel donne tous les informations spécifiques nécessaires pour la connaissance et l'utilisation de l'armoire. Il faut le lire avec attention et le consulter afin qu'il n'y ait pas des soucis sur son utilisation ou quand on prévoit de faire des consultations futures. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées nécessaires sans préavis de sa part.

Sécurité et protection

Le fabricant n'est pas responsable pour des dommages dérivant d'une utilisation pas correcte ou une utilisation différent de la quelle le produit a été réalisé. Le fabricant n'est pas responsable pour des dommages consécutiels à exception de la responsabilité civile sur les produits.

L'automatisme doit être réalisée selon les normes européenne: **EN 60204-1, EN 12445, EN 12453**. Il est obligatoire se tenir à les normes pour les fermeture véhiculaires automatisées: **EN 12453, EN 12445, EN 12978** et normes nationells. Le réglage de la force du vantau doit être mesurée avec un appareil réglé selon la norme **EN 12453**.

Sécurité et protection
du milieu

La directive européenne 2002/96/EC demande à ce que les platines ayant ce symbole sur le produit ou / et sur l'emballage ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il est de la responsabilité du propriétaire de diriger les produits ou autres dispositifs électroniques vers des centres de traitement spécialisés pour ce type de déchet.

Le fabricant n'est pas responsable pour des dommages dérivant d'une utilisation incorrecte ou une utilisation différente pour laquelle le produit à été conçu.



Petit Légende	
FCO	Fin de course ouvre
FCF	Fin de course ferme
START	Commande pour la marche du portail
PEDONALE	Couissant: ouverture partielle
Vac	Alternate current
Vdc	Direct current
NF	Normalement ferme
NO	Normalement ouvre
Contact sec	Isolé des tension

Indice de chapitres

Par.	Description	Pag.
2	Description du produit	4
2.1	Caractéristiques	
2.2	Champs d'application	
2.3	Caractéristiques techniques	
3	Introduction	5
3.1	Contrôle préliminaires	
3.2	Type des câbles	
3.3	Notes sur les branchements	
4	Installation de l'armoire	6
4.1	Schéma de l'armoire et branchements électriques	
4.2	Branchement de la TENSION de RESEAU	7
4.3	Branchement du MOTEUR	
4.4	Branchement de la LAMPE	
4.5	Branchement d'un voyant 24Vdc	
4.6	Branchement de la LUMIÈRE	8
4.7	Branchement ANTENNE	
4.8	Branchement des dispositifs d'arrêt sur le STOP	
4.9	Branchement de fin de course FCO et FCF	
4.10	Branchement des commandes START et PIETON	9
4.11	Branchemen de la SERRURE 12 ou 24 Vac	
4.12	Alimentation des ACCESSOIRES	
4.13	Branchement des CELLULES A	10
4.14	Branchement des CELLULES A avec FOTOTEST	
4.15	Branchement des CELLULES B	11
4.16	Branchement des CELLULES B avec FOTOTEST	
4.17	Contrôl e des branchements	12
5	Fonctionnement et réglage	12
5.1	Programmation avec DIP B	
5.2	Programmation avec DIP A	14
5.3	Fonctionnement avancé	15
6	Gestion EMETTEURS	16
6.1	EFFACEMENT des codes en mémoire	
6.2	Activation du ROLLING CODE HCS	
6.3	MEMORISATION de la telecommande fonction	16
8	Effacement de la mémoire	
8	Apprentissage TEMPS	17
8.1	Mémorisation STANDARD	
8.2	Apprentissage TEMPS AVANCE	18
8.3	Apprentissage temps OU VERTURE PIETONNE	19
8.4	Apprentissage rapide TEMP DE PAUSE	20
9	Notice d'emploi pour l'utilisation du TEST	
10	Réglage TRIMMER	21
11	Note	
11	Déclaration de Conformité	23

1 Introduction

1.1 Précaution de sécurité

Le fabricant n'est pas responsable pour les dommages découlant d'une utilisation incorrecte ou une utilisation différente pour laquelle le produit a été conçu. Le fabricant n'est pas responsable des dommages occasionnés à l'exception de la responsabilité civile sur les produits. Toutes les installations de portails et portes automatiques doivent être installés par des professionnels qualifiés selon la norme.

1.2 Symboles et instructions



Danger

Indique avertissement de sécurité et non observation provoque des dommages matériels!



Lire attentivement ce manuel

Lire avec attention le manuel avant d'utiliser le produit et conserver le manuel pour usage futur.



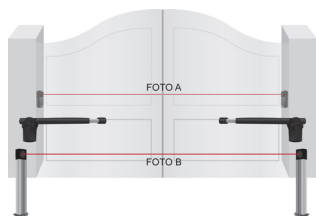
Dispositif sous tension

Installation contrôlée par des professionnels qualifiés.


1.3 Système de sécurité

Il est important d'analyser les risques de la **MACHINE** et des requêtes du client pour établir le nombre des accessoires à installer. Dans le schéma les cellules **FOTO A** en ouverture n'ont aucun effet, elle provoque un inversion pendant la fermeture. La **FOTO A2** est le branchement en série de **FOTO A** ou le branchement de **ALT**. Contrôler que les cellules soient bien synchronisées et protégées contre les interférences.

Portails à battants



Portails coulissants

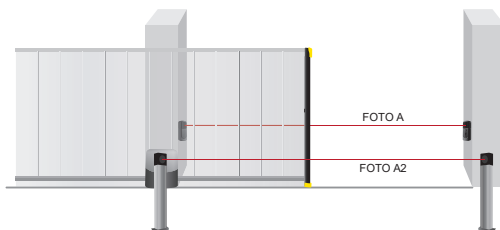

Il est conseillé d'installer un interrupteur STOP pour le blocage immédiat de la porte. L'interrupteur doit être à contact normalement fermé qui s'ouvre comme indiqué sur le Par. 4.8

2 Description du produit

START-S6XL BLOCK est une nouvelle armoire avec bornes à enlever. Elle est réalisée pour satisfaire beaucoup des exigences pour portails coulissants et battants. Dans le concept on a adoptées les techniques les plus innovantes pour garantir aucune interférence, la meilleure flexibilité d'utilisation et une grande plage de fonctionnalités disponibles.

2.1 Caractéristiques techniques

	Reglage vitesse de ralentissement
	Auto-apprentissage des temps de travaux
	Reglage électronique de la force du moteur
	4 modes de fonctionnement (compropiété inclus)
	Programmation avec dip-switch
	Contact "sec" pour voyant portail ouvert
	Recepteur intégrée pour la gestion des codes rolling
	Dimensions réduites
	Ouverture partielle avec commande séparée
	Serrure électrique avec coup de belier
	Exclusion des entrées de sécurité par microswitch
	Fonction TEST compatible avec TRANSCEIVER

2.2 Champs d'application

L'armoire électronique START-S6XL BLOCK est destinée pour portails coulissants, porte de garage, stores et portes automatiques. Elle peut commander un moteur oléodynamique ou électromécanique sous 230Vac.

2.3 Caractéristiques techniques

Dimensions	150 x 135 x 50	mm
Poids	500	g
Puissance MAXIMALE du moteur	1 750 4	HP W A
Puissance MAXIMALE de la lampe	40	W
Courant MAXIMAL du contact sec	2	A
Courant MAX 24 Vac (borne 18-19)	300	mA
Courant MAX 12 Vac (borne 19-30)	600	mA
Courant MAX 24 Vdc (borne 31-32)	100	mA

3 Introduction

3.1 Contrôle préliminaires

Il est important de choisir la bonne armoire pour une installation sûre et une bonne protection contre les agents atmosphériques. On rappelle que l'armoire contient des parties sous tension et des composants électroniques qui sont sensibles à l'humidité et aux infiltrations d'eau. L'armoire dispose d'un boîtier qui a un indice de protection IP55. Il faut installer l'armoire sur une surface insurmontable, plane et protégée contre les coups, à 40 cm du sol.

Avant de l'installer, vérifier la robustesse de la mécanique du portail ou de la porte, contrôler les butées mécaniques, quelles soient aptes pour arrêter en cas du panne de fin de course électriques ou de manoeuvre manuelle.

3.2 Type des câbles

Selon l'installation, faire attention au type et au nombre de dispositifs installés, les câbles peuvent différer. Dans le tableau il est indiqué le type de câble pour une installation standard.

Les câbles utilisés doivent être conforme à la norme EC 60335

⇒	Ligne électrique d'alimentation	Câble 3x1,5 mm ²
⇒	Câble du moteur (si n'est pas prévu)	Câble 4 x 1,5 mm ²
⇒	Lampe	Câble 2x1,5 mm ²
⇒	Antenna radio	Câble blindé comme RG58
⇒	Selecteur à clé	Câble 3x0,5 o 0,75 mm ²
⇒	Cellule Rx	Câble 4x0,5 o 0,75 mm ²
⇒	Cellule Tx	Câble 2x0,5 o 0,75 mm ²

3.3 Notes sur les branchements

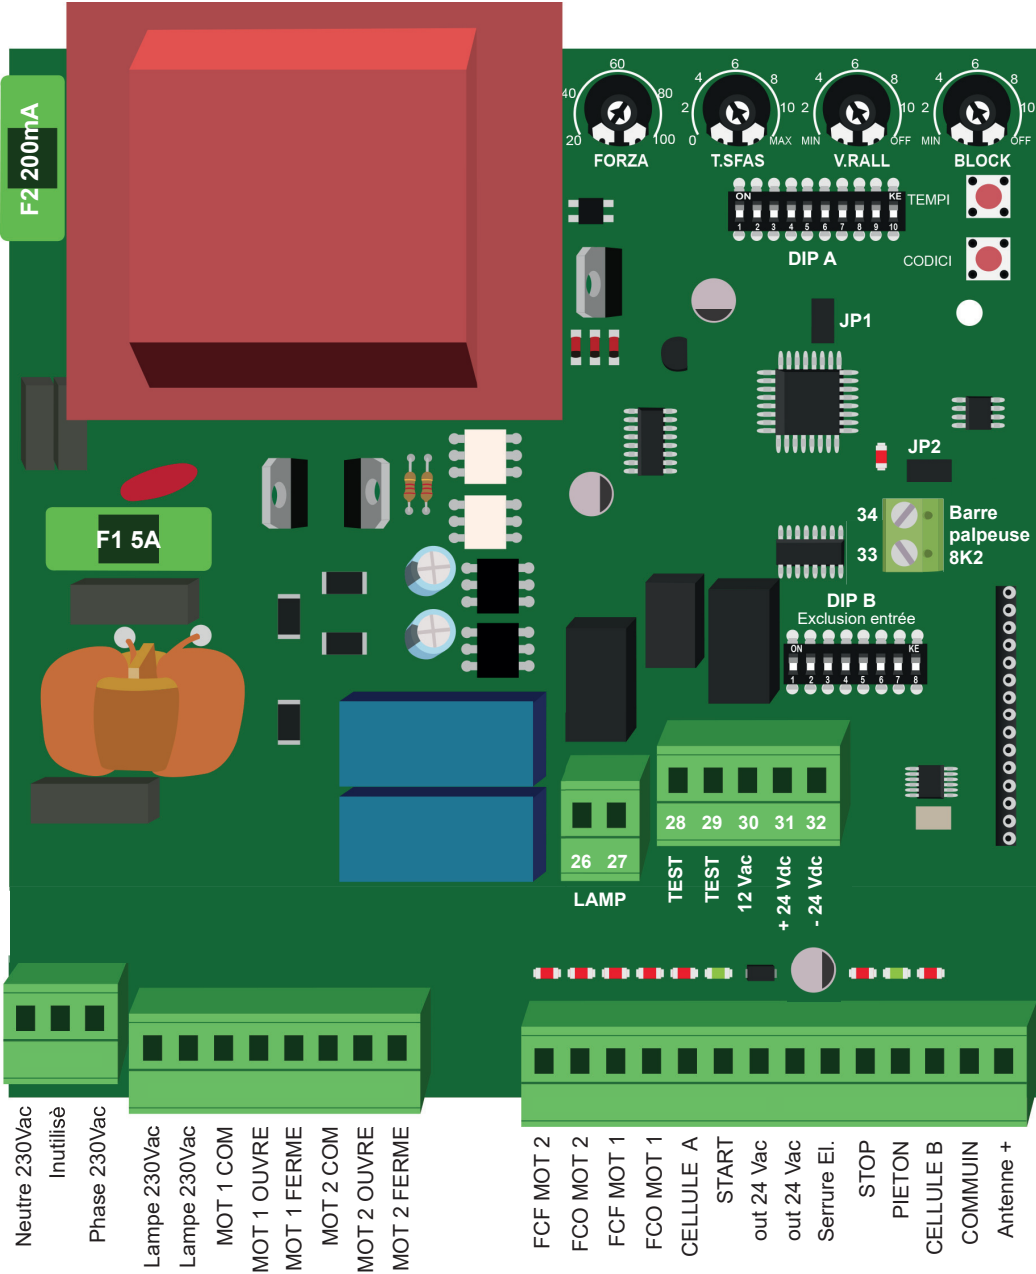
Pour assurer la sécurité du professionnel et pour prévenir des dommages aux composants, lorsque l'on effectue les branchements ou on insère le récepteur radio, l'armoire ne doit pas être alimentée.

- Il faut alimenter l'armoire à travers un câble de 3x1,5mm². Si la distance entre l'armoire et le branchement est supérieure à 30mt il est nécessaire d'augmenter la section de la ligne.
- Si les moteurs sont prévus avec des câbles de 4x1,5 mm² (ouvre + ferme + commun + terre).
- Dans le cas de branchements en basse tension il faut utiliser des câbles de section de 0,5 ou 0,75mm².
- Il faut utiliser des câbles blindés si la longueur est supérieure à 30 mt et il faut brancher l'antenne à côté de l'armoire.
- Il faut éviter de faire des connections de câbles dans des caisses enterrées mêmes étamés.
- Pour les entrées des contacts normalements fermés, si non, faire un pont avec le commun.
- Si pour le même contact il y a plusieurs contacts il faut les brancher en série.
- Pour les entrées des contacts normalement ouvert, si non utilisées il faut les laisser libres.
- Si pour la même entrée il y a plusieurs contacts (N.O.) il faut les brancher en parallèle.
- Les contacts doivent être mécaniques.

On rappelle que tous les portails et portes doivent être installés par des professionnels qualifié selon la loi.


4 Installation de l'armoire

4.1 Schéma de l'armoire et branchements électriques



230 Vac Neutre	1		Alimentation électrique 230 Vac 50 Hz NEUTRE
Inutilisé	2		Inutilisé
230 Vac Phase	3		Alimentation électrique 230 Vac 50 Hz PHASE
Lampe	4		Sortie pour clignotant ou lampe de courtoisie 230 Vac, max puissance de la lampe 40 ou 100W. LUMIERE de COURTOISE 230Vac,
	5		
M 1 Com	6		Sortie pour branchement moteur 1 pôle COMMUN
M 1 Ouvre	7		Sortie pour branchement moteur 1 pôle OUVERTURE
M 1 Ferme	8		Sortie pour branchement moteur 1 pôle FERMETURE
M 2 Com	9		Sortie pour branchement moteur 2 pôle COMMUN
M 2 Ouvre	10		Sortie pour branchement moteur 2 pôle OUVERTURE
M 2 Ferme	11		Sortie pour branchement moteur 2 pôle FERMETURE
FCC M2	12		Entrée fin de course Fermeture moteur 2
FCA M2	13		Entrée fin de course Ouverture moteur 2
FCC M1	14		Entrée fin de course Fermeture moteur 1
FCA M1	15		Entrée fin de course Ouverture moteur 1
Cellule A	16		Entrée cellule A seulement fermeture
START	17		Entrée commande bistable START
24Vac	18		Sortie 24Vac
24Vac	19		Sortie 24Vac
12Vac Serrure	20		Sortie serrure électrique 12Vac 50Hz 1A
STOP	21		Entrée STOP
PIETON	22		Entrée commande bistable ouverture partielle PIETONNE
Cellule B	23		Entrée cellule B activée en Fermeture et Ouverture
Commun 1 -	24		Commun pour toutes les entrées: services, sécurité, câble coaxial, antenne
Antenna +	25		Entrée pour l'antenne
lampe ou voyant	26		Contact pour Voyant (pour carte elec. sans clignote)
lampe ou voyant	27		Contact pour Voyant (pour carte elec. sans clignote)
Test	28		Sortie Test
Test	29		Sortie Test
12Vac Serrure	30		Sortie 12Vac
24Vdc +	31		Sortie 24Vdc +
Com. 24Vdc -	32		Sortie 24Vdc - Commun pour les entrées services et sécurité
Barre palpeuse	33		Barre palpeuse 8K2 (JP2 fermé pour désactiver l'entrée)
8K2	34		

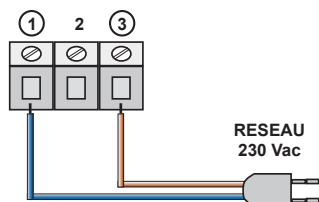4.2 Branchement de la TENSION de Réseau




230 Vac. La ligne d'alimentation vers l'armoire doit être toujours protégée par un interrupteur électro-magnétique ou par un pareil de fuse 5A.

Un interrupteur différentiel est conseillé mais il n'est pas nécessaire si est déjà disponible sur l'installation.


4.3 Branchement du MOTEUR

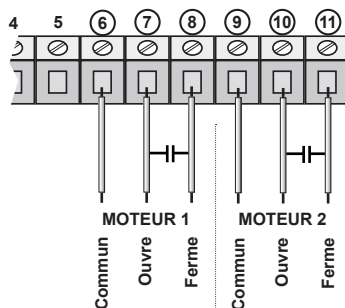Il faut faire attention pas inverser les pôles OUVRE et FERME. En cas de souci sur le branchement, il faut positionner manuellement le portail au demi de la course. Il faut se tenir prête pour arrêter l'installation sur STOP!




4.4 Branchement de la LAMPE

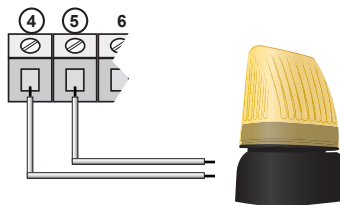Lampe complet de clignotante




Lampe sans clignote

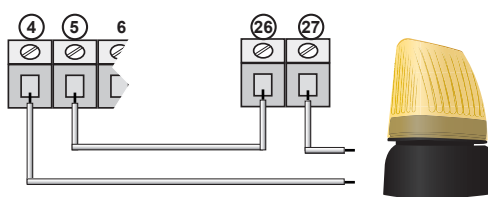

Si on prévoit d'utiliser le test sur les cellules ou un voyant de 24V on en peut pas utiliser ce branchement.

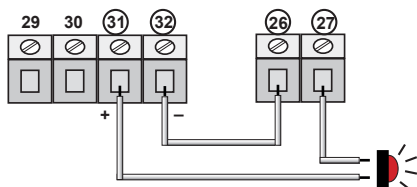
4.5 Branchement d'un voyant 24Vdc portail ouvert et en marche



Si on prévoit d'utiliser le test sur les cellules ou une lampe on ne peut pas utiliser ce branchement.


Pour le voyant fixe ou clignotant il faut maintenir appuyé le touche TEMPI quand la porte ferme jusqu'à la lumière ne clignote pas.

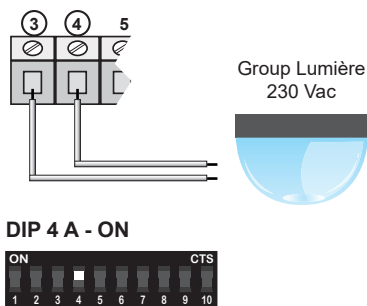4.6 Branchement Voyant



4.7 Branchement ANTENNE

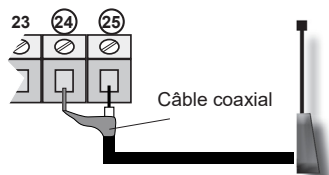Si on utilise un câble pour l'antenne il faut le couper à 17 cm pour 433.92Mhz et le brancher sur le borne 25.



IL FAUT BRANCHER L'ANTENNE APRÈS LA MÉMORISATION DES ÉMETTEURS !!

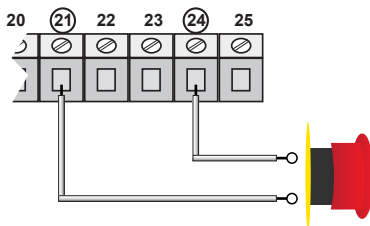
4.8 Branchement des dispositifs d'arrêt sur le STOP

Branchement du commande **STOP**

Touche: arrête et interdit jusqu'à une nouvelle commande.

Interrupteur: Le portail est bloqué jusqu'à le rétablissement du même interrupteur


! Si l'entrée **STOP**
N'EST pas utilisé poner en ON le DIP 6 C



Le branchement des dispositifs prévoit l'utilisation de n'importe quel touche ou contact N.C. (normalement fermé). Plusieurs dispositifs ils faut les brancher en serie

4.9 Branchement de fin de course FCO (ouvre) et FCF (ferme)

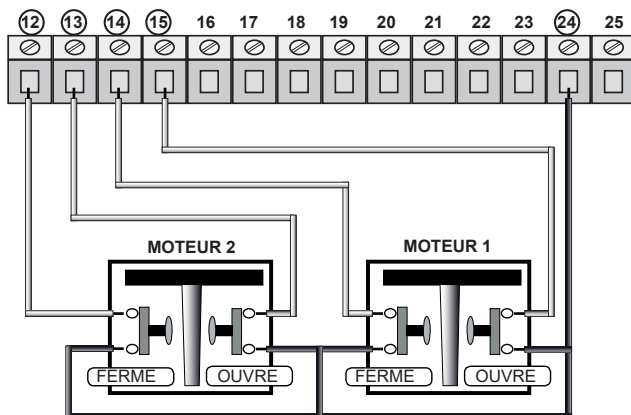
Ils sont montré les deux fin de course:



! Si les entrées FCA ou FCF
ne sont pas utilisé
il faut suivre le par. 5.1

Les contacts doivent être
(normalement fermé)

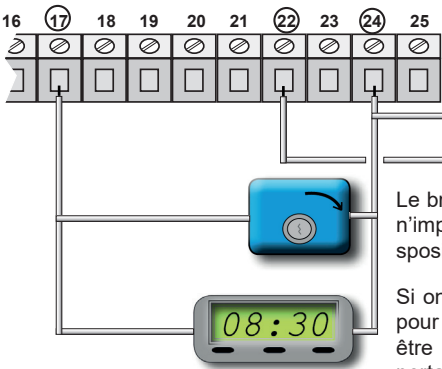4.10 Branchement des commandes “START” et “PIETON”




Le branchement de la commande ouvre piéton peut être branché dans n'importe quel touche ou contact normalement ouvert.

Le branchement de la commande ouvre START peut être fait dans n'importe quel touche ou contact normalement ouvert Plusieurs dispositifs sont branché en serie.


Si on utilise les bornes 17 et 24 est possible brancher un horloge pour programmer l'ouverture du portail. Le contact de l'horloge doit être normalement ouvert et doit rester fermé pour le temps que le portail reste ouvert. Si il y a un branchement sur l'ouverture 17, il faut le brancher en serie.

4.11 Branchement de la SERRURE

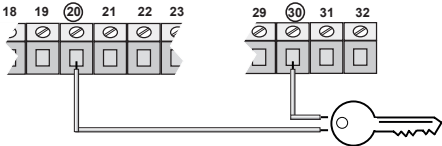Ici le branchement de la serrure électrique de 12 Vac:




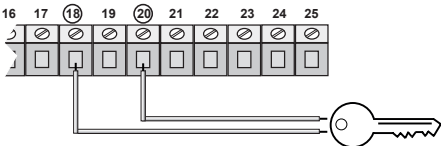Ici le branchement de la serrure électrique de 24 Vac:




4.12 Alimentation des ACCESSOIRES

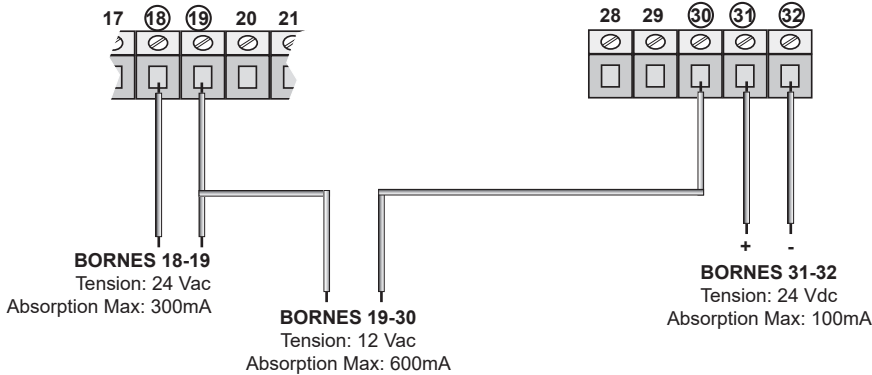Ici le branchement de l'alimentation des accessoires, la tension du reseau est 12 Vac disponible sur les bornes 19-30.



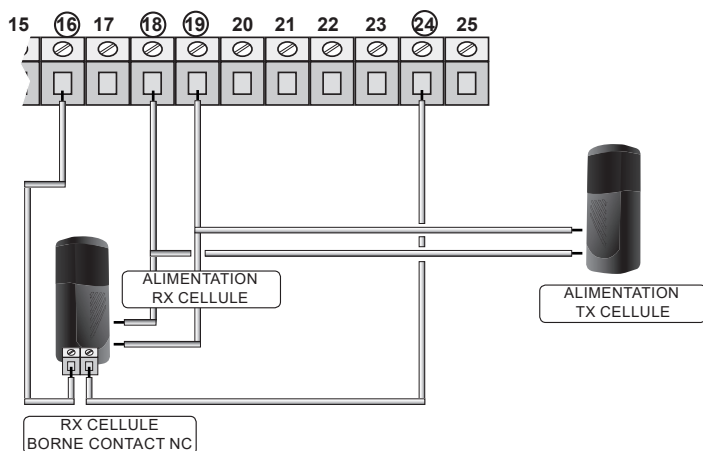4.13 Branchement des CELLULES A (seulement ferme) 24 Vac




Le contact du récepteur doit être:

- **sec** (isolé des tension d'alimentation)
- **tipo N.C.** (normalement fermé)

Pour plusieurs cellules il faut les brancher en série.

! Si l'entrée FOTO A n'est pas utilisé ponner ON le DIP 5 B

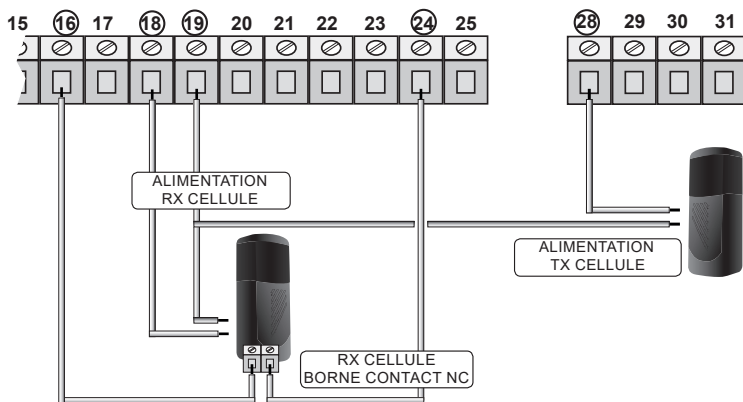4.14 Branchement des CELLULES A avec FOTOTEST 24 Vac



Le contact du récepteur doit être:

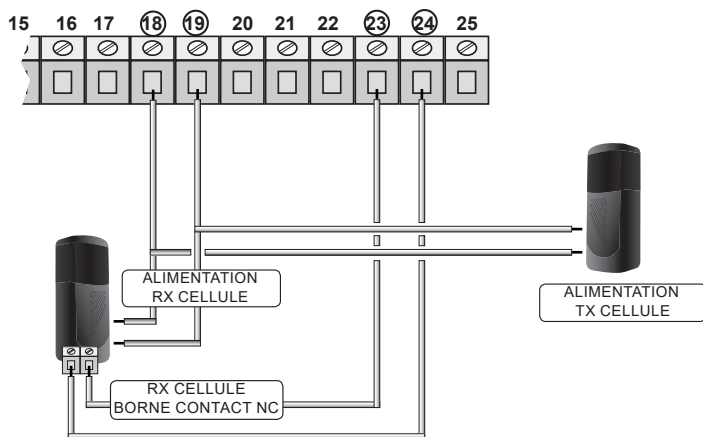
- **sec** (isolé des tension d'alimentation)
- **tipo N.C.** (normalement fermé)

Pour plusieurs cellules il faut les brancher en série.

Le TEST su cellule assure le régulière fonctionnement de l'automatisme L'armoire fait un test au debut avant l'ouverture. En cas de mal fonctionnement des cellules, la lampe s'allume pour 5 seconds mais le portail ne marche pas.

Pour activer le fonctionnement TEST lire et suivre avec attention le chapitre 9

4.15 Branchement des CELLULES B (ouvre et ferme) 24 Vac



Le contact du recepteur doit être:

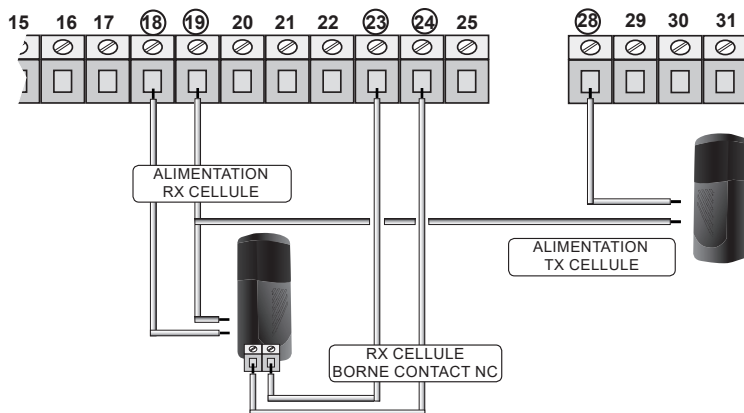
- **sec** (isolé des tension d'alimentation)

- **tipo N.C.** (normalement fermé)

Pour plusieurs cellules il faut les brancher en serie.

! Si l'entrée FOTO A n'est pas utilisé poner ON le DIP 6 B

4.16 Branchement des CELLULE B avec FOTOTEST 24 Vac



Le contact du recepteur doit être:

- **sec** (isolé des tension d'alimentation)


- **tipo N.C.** (normalement fermé)

Pour plusieurs cellules il faut les brancher en serie.

4.17 Contrôle des branchements

Quand l'armoire est alimenté, les voyants "led", sur les entrées, sont allumées quand le contact est fermé sur le commun.

Normalement les voyants rouges sur les entrées **FCF - FCO - STOP- FOTO** sont toujours allumées
Normalement les voyants verts sur les entrées **START - PIETONNE** sont éteindues



Si pendant le clignote du **LED L1**, le voyant n'éteint pas complètement, ça signifie que l'entrée **BARRE PALPEUSE 8k2** est en pause ou interdit

VISUALISATION de l'état du portail:

- LED L1
- 1 clignote indique le normal fonctionnement


- 2 clignotes indique l'activation du rolling code complet

- Pas de clignote indique que JP1 est fermé et on est sur le fonctionnement avancé.

5 Fonctionnement et réglage

L'armoire dispose des micro-interrupteurs qui permettent d'activer les fonctionnements plus indiqués à l'installation.

5.1 Programmation avec DIP B

	1-ON	FCF M2 12	Exclusion entrée fin de course ferme moteur 2
	2-ON	FCO M2 13	Exclusion entrée fin de course ouvre moteur 2
	3-ON	FCF M1 14	Exclusion entrée fin de course ferme moteur 1
	4-ON	FCO M1 15	Exclusion entrée fin de course ouvre moteur 1
	5-ON	Cellule A 16	Exclusion entrée photocellule en fermeture
	6-ON	Cellule B 23	Exclusion entrée photocellule toujours activée
	7-ON	STOP 21	Exclusion entrée stop
	8-ON	Recepteur Intégré	Fonction recepteur intégré



5.2 Programmation avec DIP A

	1-OFF 2-OFF	Automatique 1	Chaque commande renverse: ouvre - ferme . <i>Referme automatiquement après le temp de pause</i>
	1-ON 2-OFF	Comproprété	En fermeture et pause n'accepte aucun commande. Referme automatiquement après le temp de pause
	1-OFF 2-ON	Semi automatique	Par chaque logique ouvre-stop-ferme-stop-ouvre etc... <i>Il ne referme pas automatiquement</i>
	1-ON 2-ON	Automatique 2	Chaque commande suit la logique: ouvre-stop-ferme-stop-ouvre etc... <i>Referme automatique après le temp de pause</i>

	3-ON	Coup de belier	Cet programmation permet d'activer une impulsion en fermeture au debut et à la fin de la manoeuvre pour faciliter le fonctionnement de la serrure électrique.
	4-ON	Lumière de courtoise	Sur la sortie des bornes 4 et 5 il y en a la tension du debut de l'ouverture jusqu'à deux minutes après la fermeture, c'est utile pour alimenter la lumière de courtoise.
	5-ON	Pre-clignote	Il faut activer le pre-clignote avant le debut de la moeuvre.
	6-ON	Relève le passage	Quand les cellules on marqué le passage, l'armoire complète l'ouverture et après il diminue le temp de pause à 1 seconds o.
	7-ON	Lampe en pause	La lampe reste activé dans le temp de pause.
	8-ON	Phototest	Activation du photo-test (avec TRANSCIEVER voir Chap.9)
	9-ON	Déphasage ouverture	En ON le temp de déphasage est à 2 seconds. Le temp de déphasage en fermeture est cel programmé avec le trimmer "Déphasage".
	10-ON	Temps avancé	Activation de la fonction d'apprentissage temps de travail avancé

5.3 Fonctionnement avancé

Pour accéder au fonctionnement avancé, il faut suivre les passages suivants

	1	Il faut s'assurer que le portail est fermé et que le JUMPER JP1 soit fermé
	2	LED L1 arrête le clignote, à chaque pression les touches TEMPI (temps) et LED L1 clignote pour indiquer le fonctionnement choisi.
1 clignote	1 moteur	Activation fonctionnement un moteur. L'armoire fait toutes les manoeuvres pour moteur 1 et moteur 2. L'apprentissage des temps de travail est seulement pour le moteur 1.
2 clignotes	Homme Mort	Fonctionnement HOMME MORT, la commande START ouvre le portail, la commande PIETON ferme. Les moteurs s'arrêtent quand on relâche la commande.
3 clignotes	Industriel	La commande PIETON devient ferme quand la commande START suit la logique des dip 1 et 2.
4 clignotes	Depart gradué contrôlé	Les moteurs partent avec des niveaux minimum jusqu'à les valeurs programmées. Ce fonctionnement n'est pas compatible avec tous les portails.
 LED L1 - éteint fonctionnement OFF  LED L1 - allumé fonctionnement ON	3	Après que LED L1 clignote (selon le fonctionnement choisi) LED reste éteint pour le fonctionnement choisi (OFF) et reste allumé pour la programmation en ON .
	4	Pour changer de OFF à ON il faut appuyer et relâcher le touche CODICI (CODES)
	5	Pour retourner au fonctionnement STANDARD , le JUMPER JP1 soit OUVERT

6 Gestion DES TELECOMMANDES

La carte électronique peut gérer plusieurs type de codes. Le premier émetteur mémorisé indiquera le type de code à gérer. on peut gérer des codes de 12 et 14 bits et pour le Rolling code HCS on peut gérer seulement la partie fixe du code (sauf TX BANDY). Pour activer le Rolling code il faut activer le dip 12 (n°3 du dip B). Les émetteurs Rolling code ne peuvent pas être copiés. Il est possible de mémoriser 200 télécommandes Rolling code réf BANDY. ATTENTION: Le récepteur radio intégré de cette centrale peut mémoriser seulement 1 code. Avant de commencer à programmer les télécommandes il est IMPERATIF d'effacer tous les codes qui ont été intégré dans le récepteur lors des tests en usine (voir 6.2)

6.1 EFFACEMENT DES CODES EN MEMOIRE

Cette opération est possible quand tous les codes sont déjà mémorisés. on ne peut pas effacer un seul code mémorisé. Il faut effacer la mémoire avant de mémoriser le premier émetteur ansi d'éviter d'utiliser des codes qui ne sont pas utilisés L'effacement de la mémoire est possible seulement lorsque le portail est fermé.

 CODICI	1	Il faut s'assurer que le portail soit FERME Tenir appuyé pendant 10 sec. Minimum sur le bouton CODES (CODICI)
 CODICI	2	Attendre que le LED CODICI clignote et après il faut relâcher. Attendre l'effacement de la mémoire.

6.2 Activation du ROLLING CODE HCS

PROGRAMMATION CODES FIXE (L1 - un clignote)

Les codes en gestion sont standard de 12 à 64 bit et pour le codes rolling HCS on peut enregistrer la partie fixe

PROGRAMMATION ROLLING COMPLETE (L1 - 2 clignotes)


On contrôle le rolling code, les émetteurs ne peuvent pas être copiés



 CODICI	1	Appuyer et relâcher le touche CODICI (CODE) , LED L1 reste allumé fixe.
 CODICI	2	Appuyer encore le touche CODICI et LED L1 clignote et reste allumé
 CODICI	3	Appuyer encore le touche CODICI et LED L1 clignote 2 fois activation rolling code.
	4	Pour retourner à la programmation fixe, repeter au point 1, dans cette manière LED L1 clignote 1 fois.

6.3 MEMORISATION DE LA TELECOMMANDE FONCTION

(écrire en plus gros) La mémorisation des émetteurs est possible **EXCLUSIVEMENT** portail fermé.

IL FAUT MEMORISER LES CODES SANS BRANCHER L'ANTENNE AUX BORNES 24-25



	1	S'assurer que le portail soit FERME
	2	Appuyer et relâcher le touche CODICI , le LED CODICI reste allumé fixe.
	3	Appuyer le touche de l'émetteur par exemple: 1°, si est appris le LED CODICI clignote.

	1	Appuyer 1 fois sur le bouton CODES (CODICI) le Led s'éclaire fixe
	2	Appuyer immédiatement une autre fois sur le bouton CODES (CODICI) le LED clignote 2 fois puis s'éclaire fixe
	3	Appuyer immédiatement sur le bouton n°2 de l'émetteur le Led clignote rapidement pour indiquer que le récepteur a mémorisé le 2ème bouton, attendre que le Led CODES (CODICI) se mette à clignoter régulièrement. (dans le dessin veuillez remplacer PEDONALE par PIETON)

- Si on mémorise un nouveau émetteur, il faut répéter l'opération.
- Si quand on appuye le LED CODICI la lumière reste allumé, ça signifi e que l'émetteur n'est pas COMPATIBLE.
- Si quand on appuye le touche de l'émetteur, LED CODICI clignote lentement ça signifi que la mémoire code est pleine.
- On ne peut pas effacer un seul code de l'émetteur.







7 Effacement de la mémoire

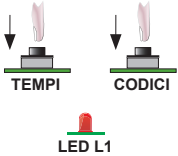L'effacement de la mémoire re-programme les temps de fonctionnement standard de l'armoire. L'effacemente de la mémoire temps de travail n'efface pas les codes des émetteurs mémorisés, ils sont deux mémoires différents.

	1	Appuyer les touches CODICI et TEMPI Les LED L1 s'allument
	2	Attendre 10 seconds, jusqu'à les voyants L1 s'éteignent
	3	Relâcher les touches CODICI et TEMPI







8 Apprentissage TEMPS



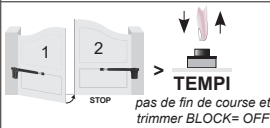
8.1 Mémorisation STANDARD

1		L'automatisme est FERME
2		Poner en OFF l'interrupteur 10 du DIP A
3		* Appuyer le touche TEMPI (temp) Le 1er moteur part
4		Après le déphasage automatiquement (T.SFAS), le 2em moteur ouvre
5		Attendre que le premier vantail ouvre complètement , si il y a le fin e course lire au point no.6 si non appuyer le touche TEMPI pour arrêter le premier vantail.
6		Moteur n°1 arrête, attendre que même le moteur n°2 arrête
7		Quand les deux moteurs s'arrêtent , laisser passer les temps pour le quel le portail reste ouvert (temp de pause)
8		Appuyer le touche TEMPI pour commencer la fermeture, le deuxiem vantail ferme.
9		Après le déphasage automatiquement (T.SFAS) le 1er moteur FERME
10		Attendre que le deuxiem vantail ferme complètement, appuyer le touche TEMPI SEULEMENT DANS LE CAS que le fin de course ne sont pas montés et le trimmer BLOCK est installé sur OFF : Attendre que le BLOCK soit programmé en OFF.
11		Attendre que le portail s'arrête complètement, c'est la confirmation du correct apprentissage des TEMPS (fonction normal)

* Après la première pression du bouton TEMP on peut utiliser même la commande START du borne 17 ou par un touche de l'émetteur mémorisé.

8.2 Le portail est FERME

		Le portail est FERME	
1		Poner et relâcher en ON le dip 10 A	Le portail est FERME
2		* Appuyer le touche TEMPI	Le 1er moteur OUVRE
3		Appuyer le touche TEMPO (ou START) ... si le ralentissements sont activés (trimmer V.RALL) ...	Le 1er moteur ralenti en ouverture
4		Appuyer le touche TEMPI (ou START), si il n'y a pas le fin de course ouvre du 1er moteur.	Le 1er moteur s'arrête, art le 2em moteur
4 a		... si il y a le fin de course attendre que l'arrête du premier moteur	Le 1er moteur s'arrête, départ le 2em moteur OUVRE
5		Appuyer le touche TEMPI (ou START)... si les ralentissement sont activés (trimmer V.RALL)	Le 2em moteur ralenti en ouverture
6		Appuyer le touche TEMPI (ou START) (si il n'y a pas le fin de course ouvre 2°)	Le 2em Moteur s'arrête, part le comptage du temps de pause
6 a		...si il y la fin de course attendre que le moteur 2 s'arrête	Le 2em Moteur s'arrête, part le comptage du temps de pause
		Laisser passer le temps de pause	
7		Appuyer le touche TEMPI (ou START)	Le 2em moteur FERME
8		Appuyer le touche TEMPI (ou START) ... si le ralentissements sont activés (trimmer V.RALL)...	Le 2em moteur ralenti en fermeture

9		Appuyer le touche TEMPI (ou START) (si il n'y a pas le fin de course ferme)	Le 2em moteur ferme, s'arrête, déaprt le moteur 1 en FERMÉ
9 a		... si il y a le fin de course attendre l'arrête du 2em Moteur	Le 2em Moteur s'arrête, départ Le moteur n° 1° en FERMÉ
10		Appuyer le touche TEMPI (ou START) Si le ralentissement sont actives (trimmer V.RALL)...	Le moteur n1° ralnet en fermeture
11		Appuyer le touche TEMPI (ou START) (si le fin de course n'est pas disponible 1°)	Le 1er Moteur s'arrête. APPRENTISSAGE TERMINÉ
11 a		... si il y a le fin de course il faut attendre le 1er moteur	Le 1er moteur s'arrête Apprentissage terminé

* Après la première pression du bouton TEMP on peut utiliser même la commande START du borne 17 ou par un touche de l'émetteur mémorisé.

8.3 Apprentissage temps OUVERTURE PIETONNE

Le portail est FERMÉ			
	1	Appuyer et maintenir appuyé le touche TEMPI jusqu'à le 1er moteur OUVRE, après il faut relâcher le touche TEMPI	1er moteur OUVRE
	2	Appuyer le touche TEMPI	Le 1er moteur s'arrête
		Laisser passer le temp de PAUSE pour l'ouverture pietonne	
	3	Appuyer le touche TEMPI	Le 1er moteur FERME
	4	Appuyer le touche TeMPI (si le fin de course n°1 n'est pas disponible)	Le moteur 1 s'arrête. La porte piétonne est fermée. TERMINÉ
	4 a	... si le fin de course est disponible attendre que le moteur n°1 s'arrête (PIETON) en fermeture	Le moteur 1 s'arrête au fin de course ferme. La porte piétonne est fermée. TERMINÉ

8.4 Apprentissage rapide TEMP DE PAUSE

Le portail est en PAUSE			
	1	Appuyer et relâcher le touche TEMPI	Le voyant OUVRE et ferme reste allumé
		Laisser passer le temp de PAUSE désiré	
	2	Appuyer et relâcher le touche TEMPI	Le portail FERME Apprentissage terminé

9 Notice d'emploi pour l'utilisation du TEST

Le fonctionnement TEST est compatible avec les appareils avec un temp de reponse plu lent (par exemple RA-DIOBAND), si les dispositifs sont installés, l'ouverture est retardée de quelque instant. on peu tester plusieurs dispositifs branché sur l'entrée STOP.

Afin que l'armoire releve les dispositifs branchés sur les entrées (Foto- cellula B) et STOP sont en TEST il faut suivre la procédure suivante:

Brancher le TEST comme suivant:			
	1	L'armoire est éteindue: poner OFF le dip 8 du DIP A	
 LED	2	Donner alimentation à l'armoire et attendre que le led clignote regulièrement	
	3	Poner en ON le dip 8 du DIP A	
 START	4	Il faut ouvrir le portail avec la commande START ou l'apprentissage des temps si nécessaire o (Par. 5.1)	

**Il'armoire relève les dispositifs sous TEST
et pour cette raison le départ est retardée de quelque instant**

12 Déclaration de Conformité

(selon la directive 2006/42/CE, Attachée II, partie B)

Le sous-signé Ernestino Bandera
Administrateur

Déclare que:



Société: **EB TECHNOLOGY SRL**
Adresse: Corso Sempione 172/5
 21052 Busto Arsizio VA Italy
Nom du produit: **START-S6XL BLOCK**
 Armoire monophasé
 pour 1/2 moteurs 230 Vac

LE PRODUIT EST CONFORME	selon la directive communautaire:
--------------------------------	--

2006/42/CE	DIRECTIVE 2006/42/CE DU PARLEMENT EUROPEEN DU CONSEIL du 17 mai 2006 concernant le rapprochement des lois des Etats membres concernant les machines.
-------------------	--

Référence Attachée II, partie B (déclaration CE de conformité du fabricant).

LE PRODUIT EST CONFORME	Selon la directive communautaire, ainsi comme changée de la directive 93/68/CEE du conseil du 14 octobre 2004:
--------------------------------	---

2014/35/CE	DIRECTIVE 2014/35/UE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.
-------------------	---

Référence aux normes harmonisées: EN 60335-1

2014/30/EU	DIRECTIVE 2014/30/UE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique.
-------------------	--

Référence aux normes harmonisées: EN 61000-6-2 EN 61000-6-3

LE PRODUIT EST CONFORME	Aux requêtes essentielles de l'article 3 de la norme suivante pour l'utilisation pour laquelle sont destinés:
--------------------------------	--

2014/53/CE (RED)	DIRECTIVE 2014/53/UE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE.
-------------------------	--

Références aux normes: ETSI EN 300 220-3 ETSI EN 301 489-1 ETSI EN 301 498-3

Comme indiqué de la directive 2006/42/CE on rappelle qui n'est pas admit le mis en service du produit jusqu'à la machine, dans le quel le produit est intégré, n'est pas identifié et conforme à la directive européenne 2006/42/CE
--

Dairago, 01/06/2017
 Administrateur
 Ernestino Bandera

EB TECHNOLOGY S.r.l.
 Corso Sempione 172/5,
 21052 Busto Arsizio VA Italy

posta@ebtechnology.it
 www.ebtechnology.it

NOLOGO S.r.l.
 via Cesare Cantù 26,
 20020 Villa Cortese MI Italy
 tel. +39 0331.430457
 fax. +39 0331.432496

info@nologo.info
 www.nologo.info



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' Il sottoscritto, rappresentante il seguente costruttore, dichiara che l'apparecchio denominato START-S6XL BLOCK risulta conforme a tutte le norme tecniche relative al prodotto entro il campo di applicabilità delle Direttive Comunitarie 2006/42/CE, 2014/35/CE, 2014/30/EU e 2014/53/CE Sono state eseguite tutte le necessarie prove di radiofrequenza EB TECHNOLOGY SRL Corso Sempione 172/5 21052 Busto Arsizio (Va) Italia Questa dichiarazione viene emessa sotto la sola responsabilità del costruttore e, se applicabile, del suo rappresentante autorizzato. Busto Arsizio (Va) - Italia, 01/06/2017 ERNESTINO BANDERA Amministratore	DECLARATION OF CONFORMITY The undersigned, representative of the following manufacturer, hereby certifies that the equipment known as START-S6XL BLOCK complies with all technical requirements concerning this product within the domain of application of the EC Directives 2006/42/CE, 2014/35/CE, 2014/30/EU and 2014/53/CE All necessary radiofrequency tests have been performed EB TECHNOLOGY SRL Corso Sempione 172/5 21052 Busto Arsizio (Va) Italy This declaration is rendered under the manufacturer's sole responsibility, and if applicable, under responsibility of his authorized representative. Busto Arsizio (Va) - Italia, 01/06/2017 ERNESTINO BANDERA Administrator	DÉCLARATION DE CONFORMITÉ Le soussigné, représentant du constructeur suivant certifie que les appareils ci-dessus référencés START-S6XL BLOCK sont conformes à toutes les normes techniques relativement au produit dans le domaine d'application des Directives Européennes 2006/42/CE, 2014/35/CE, 2014/30/EU et 2014/53/CE Toutes les essais de radiofréquence nécessaires ont été effectués EB TECHNOLOGY SRL Corso Sempione 172/5 21052 Busto Arsizio (Va) Italy Cette déclaration est présentée sous la seule responsabilité du constructeur et, si applicable, de son représentant autorisé. Busto Arsizio (Va) - Italia, 01/06/2017 ERNESTINO BANDERA Administrateur
KONFORMITÄTSSERTIFIKAT Der Unterzeichner bescheinigt, dass das Produkt START-S6XL BLOCK allen technischen Produktegesetzen, laut den Europäischen Gesetzen 2006/42/CE, 2014/35/CE, 2014/30/EU e 2014/53/CE, entspricht. Alle Radiofrequenzprüfungen haben bei der nachstehenden Firma stattgefunden: EB TECHNOLOGY SRL Corso Sempione 172/5 21052 Busto Arsizio (Va) Italy Diese Bescheinigung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt und dort woanwenbar, auch unter der des befugten Vertreters. Busto Arsizio (Va) - Italia, 01/06/2017 ERNESTINO BANDERA Verwalter	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD El abajo firmante, representante el fabricante siguiente, declara que el equipo denominado START-S6XL BLOCK es conforme con todas las normas técnicas correspondientes al producto en el campo de aplicación de las Directivas Comunitarias 2006/42/CE, 2014/35/CE, 2014/30/EU y 2014/53/CE Han sido realizadas todas las necesarias pruebas de radiofrecuencia. EB TECHNOLOGY SRL Corso Sempione 172/5 21052 Busto Arsizio (Va) Italy Esta declaración se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante y, si de aplicación, de su representante autorizado. Busto Arsizio (Va) - Italia, 01/06/2017 ERNESTINO BANDERA Administrador	DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE O abaixo-assinado, representando o seguinte construtor declara que o aparelho denominado START-S6XL BLOCK é conforme a todas as normas técnicas relativas ao produto dentro o campo de aplicabilidade das Diretivas Comunitarias 2006/42/CE, 2014/35/CE, 2014/30/EU e 2014/53/CE Foram executadas todas as necessárias provas de rádio frequência. EB TECHNOLOGY SRL Corso Sempione 172/5 21052 Busto Arsizio (Va) Italy Esta declaração vem emitida somente com a responsabilidade do construtor e, se aplicável, do seu representante autorizado. Busto Arsizio (Va) - Italia, 01/06/2017 ERNESTINO BANDERA Administrador